


Návod k použití

Temperovaná chladnička na víno

Před spuštěním do provozu si pročíst návod k použití.

strana 62

CS

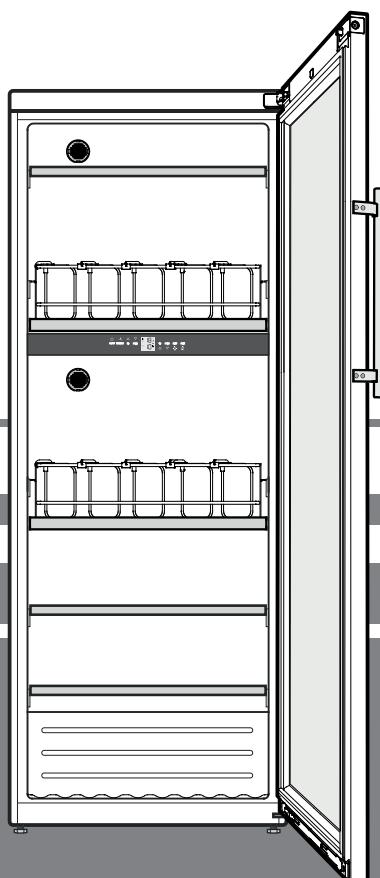

7085 333-01

WTP



Obsah

| | |
|---|----|
| Popis spotřebiče..... | 62 |
| Emise hluku spotřebiče | 62 |
| Pokyn pro likvidaci | 62 |
| Bezpečnostní pokyny a upozornění | 63 |
| Oblast použití spotřebiče..... | 63 |
| Instalace | 64 |
| Klimatická třída..... | 65 |
| Rozměry spotřebiče | 65 |
| Elektrická připojka..... | 65 |
| Ovládací a kontrolní prvky..... | 65 |
| Spotřebič zapnout a vypnout | 65 |
| Ventilátor | 65 |
| Nastavení teploty..... | 66 |
| Výstraha při otevřených dveřích | 66 |
| Teplotní výstraha | 66 |
| Modus nastavení | 66 |
| Vnitřní osvětlení | 67 |
| Výměna aktivního uhlíkového filtru..... | 67 |
| Výsuvný koš | 67 |
| Bezpečnostní zámek..... | 67 |
| Etikety k označení | 68 |
| Skice uložení | 68 |
| Čištění | 68 |
| Vyřazení z provozu | 68 |
| Porucha | 69 |
| Výměna závěsu dveří | 69 |

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.


⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiélem a fólií!

Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiélem.

Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Popis spotřebiče

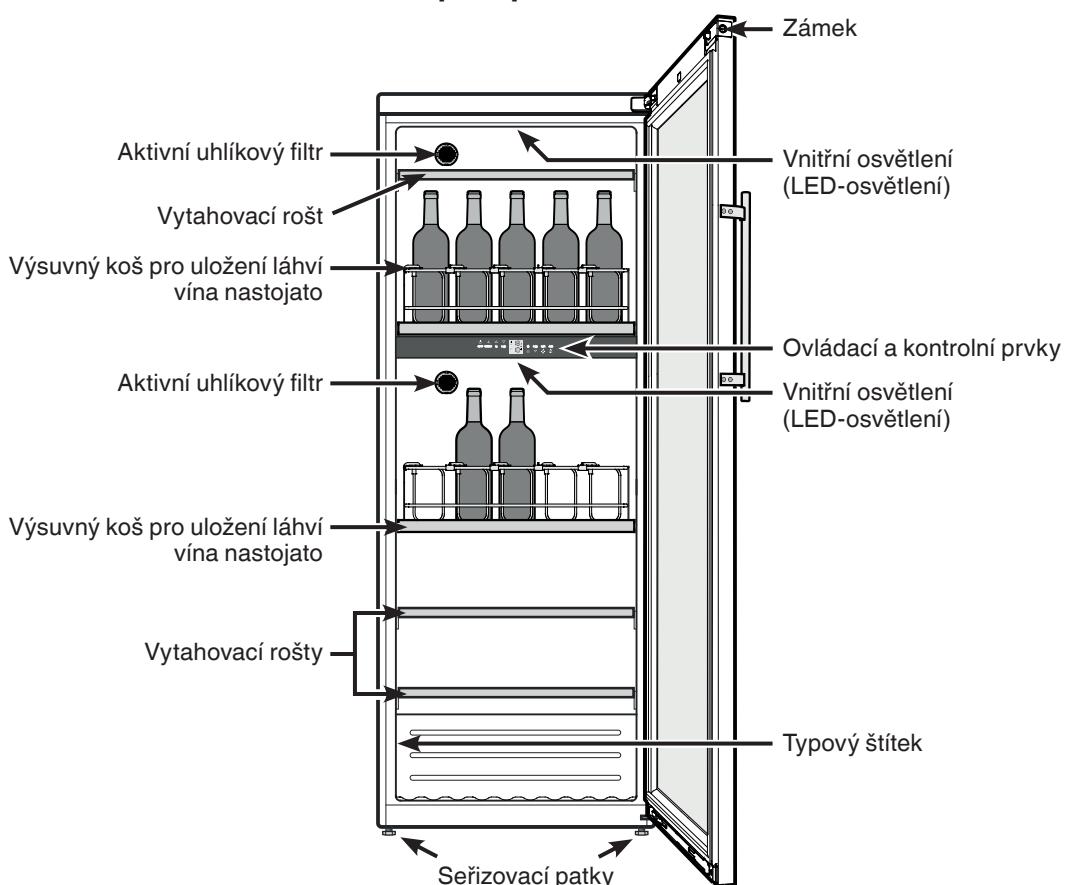

Emise hluku spotřebiče

Hladina hluku spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození spotřebiče.
- Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- Opravy a zásahy na spotřebiči nechat provést pouze službou zákazníkům, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladící okruh. Při poškozeních udržujte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře vyvětrat.
- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátko nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se trvalému kontaktu s chladným povrchem chlazeného / mraženého zboží. Může to vést k bolestem, pocitu necitlivosti a k podchlazení. Při delším kontaktu s pokožkou použijte ochranná opatření, např. ochranné rukavice.
- Nejezte potraviny s překročenou dobou spotřeby, mohlo by dojít k otravě.
- Neukládejte do spotřebiče žádné expozitivní látky nebo spreje s hořlavými hnacími plyny, jako jsou butan, propan, pentan atd. Eventuelně vystupující

- plyny by mohly být zapáleny od elektrických dílů. Nebezpečné spreje poznáte podle natištěných údajů o obsahu nebo podle symbolu plamene.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
 - U spotřebičů se zámkkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětských rukou.
 - Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
 - LED osvětlení ve spotřebiči zajišťuje osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. Nehodí se k osvětlení místnosti.
 - Při přepravě nebo provozu spotřebiče nad 1500 metrů nadmořské výšky může snížený tlak vzduchu zapříčinit prasknutí nebo rozbití skla dveří spotřebiče. Skleněné úlomky mají ostré hrany a můžou zapříčinit těžká zranění.

Oblast použití spotřebiče

Spotřebič se hodí výhradně ke skladování vína v domácím nebo podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v sociálních prostorech v zaměstnání, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motellech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě.


Spotřebič používejte výhradně v rámci potřeb domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřípustné.

Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.


Instalace

- Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat seřizovacími patkami spotřebiče.
- **Větrací mřížky nesmí být zahrzeny.**
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladícího okruhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladícího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zeď.

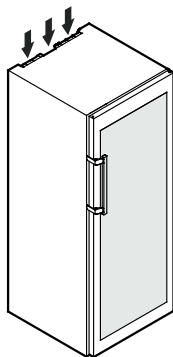


- K dosažení deklarované spotřeby energie se musí použít přiložené držáky odstupu od zdi. Tím se zvětší hloubka spotřebiče o cca 35 mm.


Spotřebič je i bez použití držáků odstupu od zdi zcela funkční, avšak má poněkud vyšší spotřebu energie.

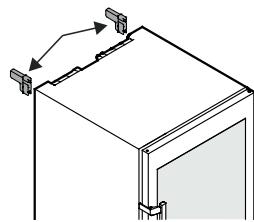


Držáky odstupu od zdi vsadit na zadní stranu spotřebiče nahoře vpravo a vlevo.

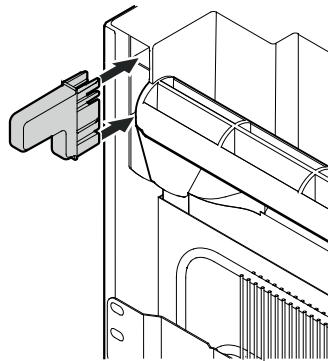

- Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice. Šroubovat seřizovací patku na spodním úhelníku závesutak dlouho, než se bude dotýkat podlahy, pak ji ještě vytočit o 90°.

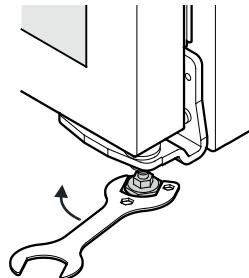


- Postaví-li se víceré spotřebiče vedle sebe, pak se musí mezi nimi ponechat odstup o 50 mm. Bude-li odstup mezi spotřebiči menší, pak se bude kondenzovat voda mezi bočními stěnami spotřebičů.

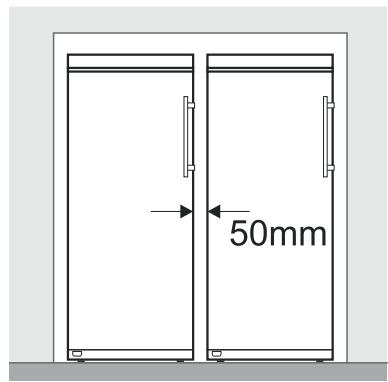

- Aby se zařízení vyrovnaло výškou kuchyňské lince, lze zařízení opatřit odpovídající nástavnou skříní 1.

Pro zajištění větrání musí být na zadní stěně násuvné skříně větrací šachta nejméně 50 mm hluboká po celé šíři násuvné skříně. Větrací průřez musí být nejméně 300 cm².

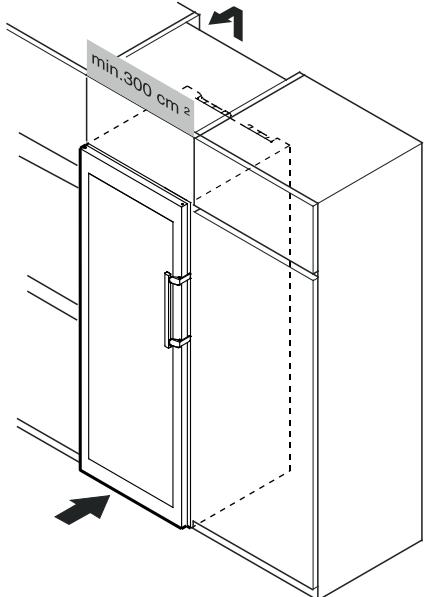


Klimatická třída

Klimatická třída udává za které teploty místnosti se může spotřebič provozovat, aby vyvinul celý chladící výkon.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

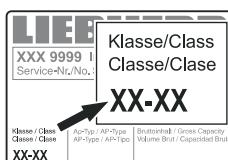


Klimatická třída Teplota místnosti

| | |
|-------|------------------|
| SN | +10 °C až +32 °C |
| N | +16 °C až +32 °C |
| ST | +16 °C až +38 °C |
| T | +16 °C až +43 °C |
| SN-ST | +10 °C až +38 °C |
| SN-T | +10 °C až +43 °C |

Spotřebič neprovozovat mimo udaných teplot místnosti!

Rozměry spotřebiče

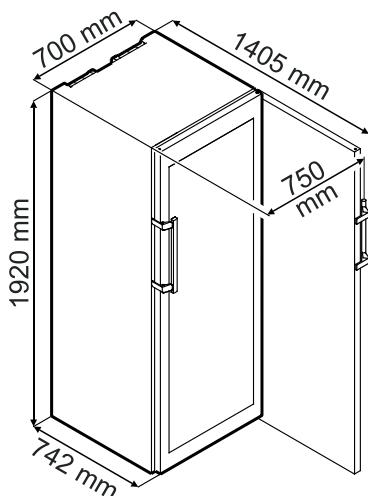

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.

Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.


Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna.

Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.


Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

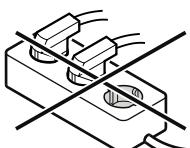

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má "Kapacitní technologii tlačítek". Každá funkce se dá aktivovat doteckem odpovídajícího symbolu.

Přesný bod dotyku leží mezi symbolem a nápisem → On/Off

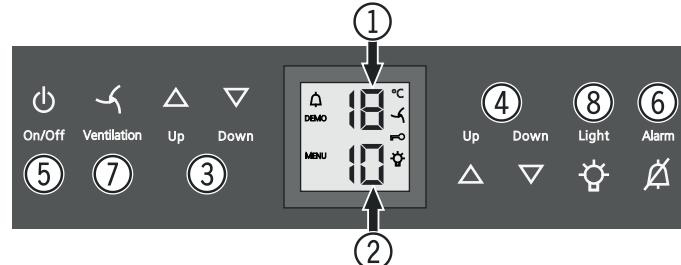

- ① ukazatel teploty vrchní přihrádky
- ② ukazatel teploty spodní přihrádky
- ③ tlačítko nastavení teploty vrchní přihrádky
- ④ tlačítko nastavení teploty spodní přihrádky
- ⑤ tlačítko zapnutí/vypnutí (spotřebič zapnout a vypnout)
- ⑥ tlačítko vypnutí alarmu
- ⑦ tlačítko ventilátoru
- ⑧ tlačítko vnitřní osvětlení zap./vyp.

Symboly na displeji

🔔 Alarm (symbol bliká, jestliže je teplota ve vnitřním prostoru příliš vysoká)

DEMO Modus prezentace je aktivní

MENU Modus nastavení je aktivní (aktivování dětské pojistky a nastavení světlosti displeje)

↗ Ventilátor ve vnitřním prostoru běží nepřetržitě

🔑 Dětská pojistka je aktivní

⚡ Vnitřní osvětlení je trvale zapnuté

Spotřebič zapnout a vypnout

Zapnout

Stisknout tlačítko **On/Off**, čímž se rozsvítí ukazatel teploty.



On/Off

Vypnout

Podržet tlačítko **On/Off** cca 3 vteřiny stisknuté, až pokud ukazatel teploty ztmavne.

Ventilátor

Ventilátor ve vnitřním prostoru spotřebiče zabezpečuje konstantní a rovnoměrnou teplotu vnitřního prostoru a příjemné klima pro skladování vína.

Aktivováním tlačítka **Ventilation** se znova zvýší vlhkost vzduchu v spotřebiči, co má obzvláště pozitivní účinek při dlouhém skladování.



Ventilation

Zvýšená vlhkost vzduchu zamezuje dlouhodobě vyschnutí korku.


Upozornění

Upříliš nízké teplotě na místě postavení spotřebiče může ventilátor běžet i když nebude aktivován.

Nastavení teploty

Teplota se dá nastavit v obou příhrádkách nezávisle od sebe.

- ① vrchní příhrádka
- ② spodní příhrádka

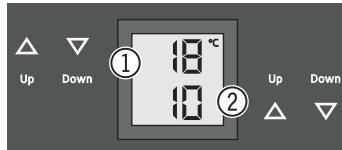

Snížit teplotu/chladněji

Pokaždé stisknout **Down** nastavovací tlačítko.

Zvýšit teplotu/tepleji

Pokaždé stisknout **Up** nastavovací tlačítko.

- Prvním stisknutím tlačítka začne blikat ukazatel teploty.
- Dalšími stisknutími tlačítka se změní nastavení teploty.
- Cca 5 vt. po posledním stisknutí tlačítka se elektronika automaticky přepne a ukazatel ukáže skutečnou teplotu.

Teplota se dá nastavit od +5 °C do +20 °C.

Doporučují se následující teploty k pití různých druhů vína.

červené víno od +14 °C do +20 °C

růžové víno od +10 °C do +12 °C

bílé víno od +8 °C do +12 °C

sekt, prosecco od +7 °C do +9 °C

šampaňské od +5 °C do +7 °C

Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota od +10 °C do +12 °C.

Výstraha při otevřených dveřích

Zůstanou-li dveře otevřené déle než 60 vteřin, ozve se výstražný tón.

Musí-li zůstat dveře kvůli nakládání delší dobu otevřené, pak vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Po zavření dveří je výstraha opět aktivní.

Teplotní výstraha

Při nepřípustných teplotách ve vnitřním prostoru spotřebiče se ozve výstražný tón a ukazatel teploty bliká.

- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Blikání ukazatele teploty ustane, jakmile dosáhne teplota vnitřního prostoru spotřebiče nastavenou hodnotu.

Teplotní výstraha při poruše spotřebiče

Při poruše spotřebiče může teplota vystoupit příliš vysoko, nebo klesnout příliš nízko. Ozve se výstražní tón a ukazatel teploty začne blikat.

Bude-li ukázána příliš vysoká teplota, pak napřed zkontrolovat, jsou-li dveře správně zavřeny.

Bude-li ukazatel teploty po 1 hodině ukazovat příliš vysokou nebo nízkou hodnotu, pak kontaktovat služby zákazníkům.



- Vypnout výstražný tón stisknutím tlačítka **Alarm**.

Objeví-li se na ukazateli **F1, F8, E1, E2, E7** nebo **E8**, pak má spotřebič poruchu. V takovém případě kontaktovat služby zákazníkům.

Modus nastavení


Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit světlost ukazatele. S dětskou pojistkou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče nebo neúmyslnou změnu nastavené teploty.

Zapnout dětskou pojistku




Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Vypnout dětskou pojistku




Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Nastavení světlosti displeje



Zvolit tlačítkem **Up** nebo tlačítkem **Down** žádané nastavení.

- h0** = osvětlení displeje vypnuto
- h1** = minimální světlosť
- h5** = maximální světlosť

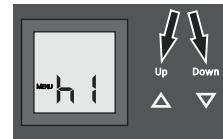

Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka **On/Off**.

Nastavená světlosť bude aktivována po jedné minutě.

Upozornění

Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlosťí.

Při spuštění spotřebiče do provozu bude nastavená světlosť aktivována až tehdy, když se dosáhne nastavená teplota vnitřního prostoru spotřebiče.

Vnitřní osvětlení

Osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče následuje LED-osvětlením nahore v patřičné přihrádce.

Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře. Vnitřní osvětlení zhasne cca 5 vteřin po zavření dveří.

Bude-li svítit vnitřní osvětlení i při zavřených dveřích, pak stisknout tlačítko **Light**.




Upozornění

Tato funkce se týká osvětlení obou přihrádek.

Dále se dá nastavit světlost osvětlení.

- Stisknout tlačítko **Light**.

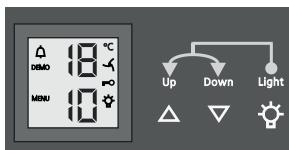

- Podržet stisknuté tlačítko **Light** a současně nastavit tlačítka nastavení teploty osvětlení na světlejší nebo tmavší.

Upozornění: světlost se změní ve všech přihrádkách.

Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 1/1M.



Pozor

Kryt osvětlení smí sundat jen služby zákazníkům.

Bude-li sundán kryt osvětlení, pak se nedívajte bezprostředně blízkosti s dioptrickými čočkami přímo do osvětlení. Mohly by se přitom poškodit oči.

Výměna aktivního uhlíkového filtru

Vína se stále vyvíjí podle podmínek okolí; proto je kvalita vzduchu směrodatná pro jejich konzervaci.


Doporučujeme roční výměnu zobrazeného filtru, který si můžete objednat u Vašeho odborného prodejce.

Výměna filtru

Uchycete filtr za rukojet. Natočte ho o 90° doprava nebo doleva. Pak se dá filtr vyndat.


Vsadit filtr

Vsadte filtr s pozicí rukojeti ve svislé poloze. Natočte filtr o 90° doprava nebo doleva, než tento zapadne.

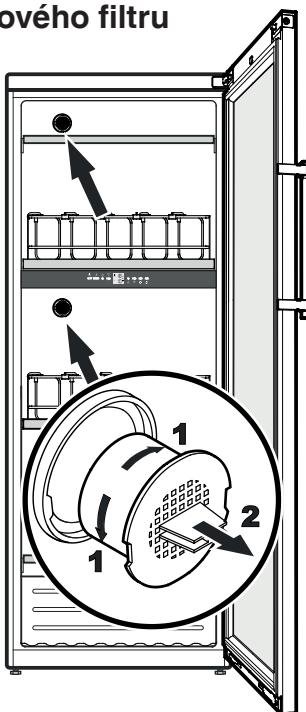


Výsuvný koš

Do výsuvného koše jsou láhve ukládány na stojato, a tedy je lze snadno vyjmout.

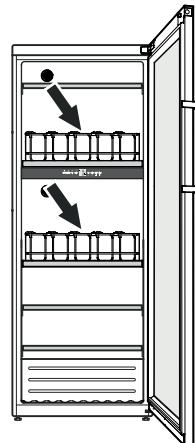



Upevňovací tyče ① posuňte do požadované polohy.

Při posouvání uchopte tyč na obou koncích.

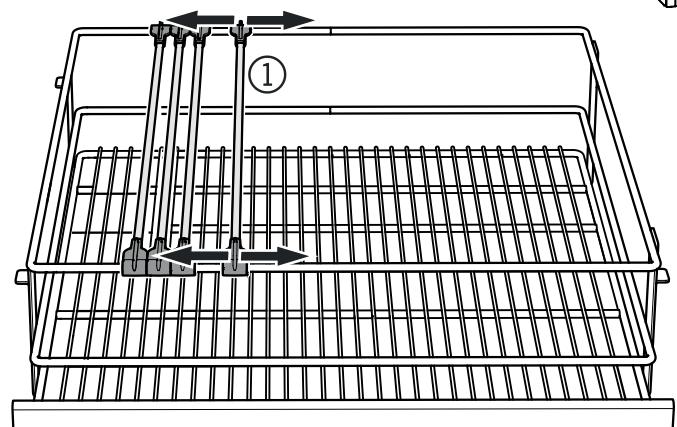

Držák láhve nasuňte do požadované polohy na upevňovací tyči.

Sejmoutí držáku na láhve
Držák láhve uchopte za plastovou část a otočte jím.

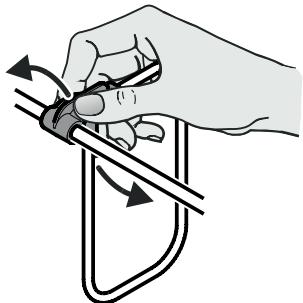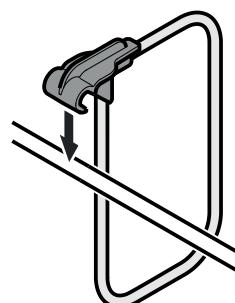


Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.

Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 180°.

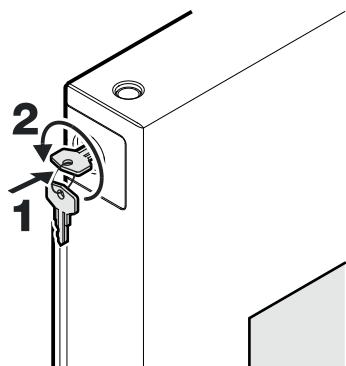


K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.


Etikety k označení

K spotřebiči je pro každý rošt přiložená etiketa k označení. Zde si můžete zaznamenat druh vína uloženého na rostu.

Přídavné etikety obdržíte u Vašeho odborného prodejce.

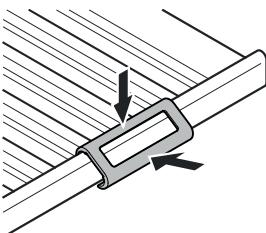

Nechat zapadnout držák etikety a etiketu vsunout ze strany.


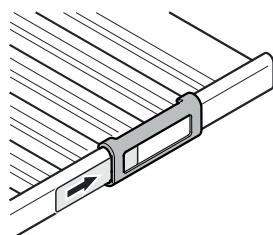


Skice uložení

pro 0,75 l Bordeaux láhvě podle normy NF H 35-124

Počet láhví

↓
7

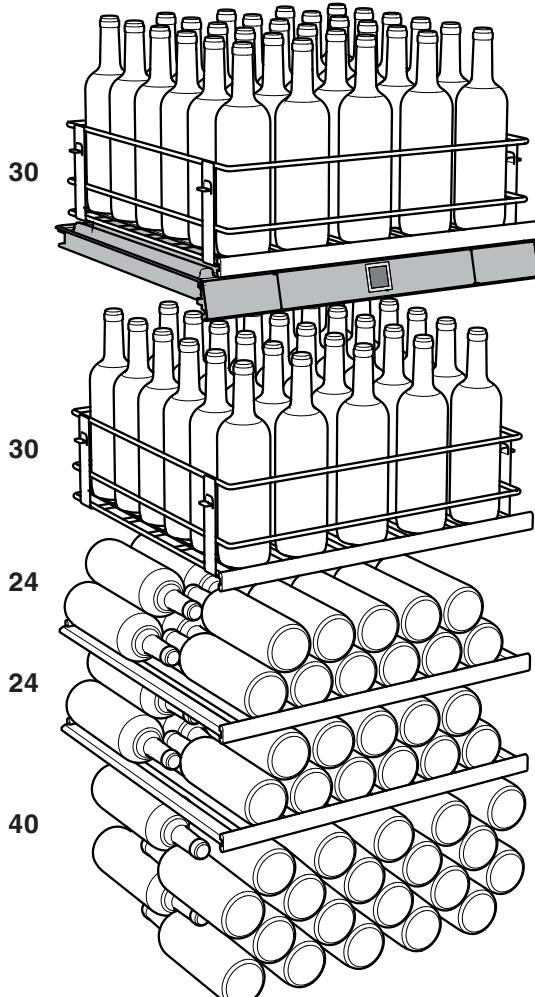

Celkově 155 láhví



Pozor

Maximální zatížení pro každý rošt činí 35 kg.

Čištění

Spotřebič vyčistěte alespoň 2x ročně!

Před čištěním zásadně vyřadit spotřebič z provozu. Vytahněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předrazené pojistky.

- Vnitřní prostor a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- K čištění skleněných ploch použijte čisticí prostředek na sklo, pro nerezové plochy běžný čisticí prostředek na nerez.

Nepracujte s parními čistícími spotřebiči - nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče!

- Dbejte na to, aby se mycí voda nedostala do elektrických dílů a do mřížek větrání spotřebiče.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předrazené pojistky. Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/EU a 2014/35/EU.


Porucha

- Na ukazateli se objeví F1, F8, E1, E2, E7 nebo E8.
 - Spotřebič má poruchu. Kontaktujte služby zákazníkům.
- Přizasunutí síťové zástrčky do zásuvky se chladící agregát nerobí, ukazatel teploty ukazuje ale nějakou hodnotu.
 - Modus prezentace je aktivován. Kontaktujte služby zákazníkům.

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- Spotřebič nepracuje, zkонтrolujte,
 - zda je spotřebič zapnut,
 - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
 - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- Hluk je příliš hlasitý, zkонтrolujte, zda
 - spotřebič stojí pevně na podlaze,
 - vedle stojícího nábytku nebo předměty mohou od běžícího chladícího agregátu přebírat vibrace a vydávat hluk. Respektujte to, že hlukem proudění v chladícím okruhu se nedá zabránit.
- Teplota není dostatečně nízká, zkонтrolujte
 - nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
 - zda teplomér vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
 - Je v pořádku odvětrání?
 - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdělte typové označení ①, servisní číslo ② a číslo spotřebiče ③ z typového štítku.



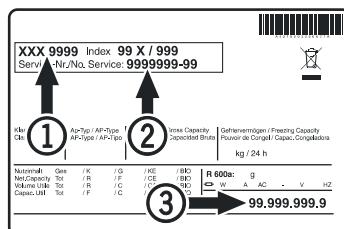



Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Výměna závěsu dveří


Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál.

Pro přestavbu jsou potřebné dvě osoby.

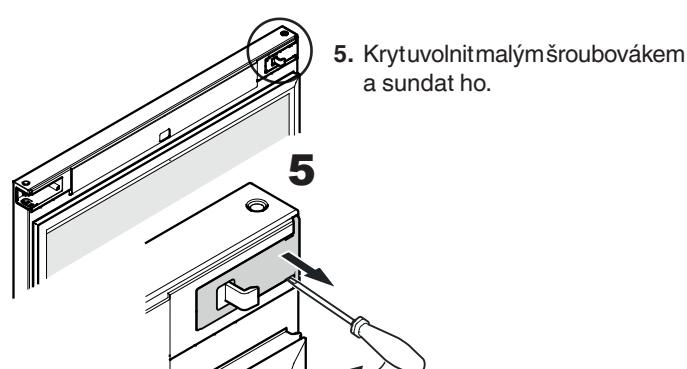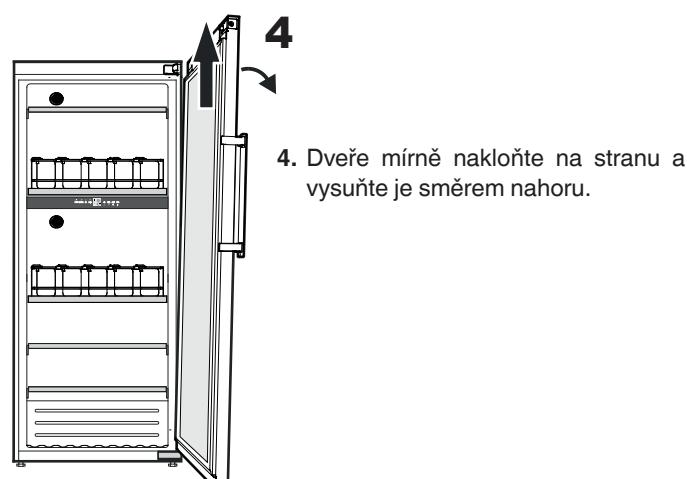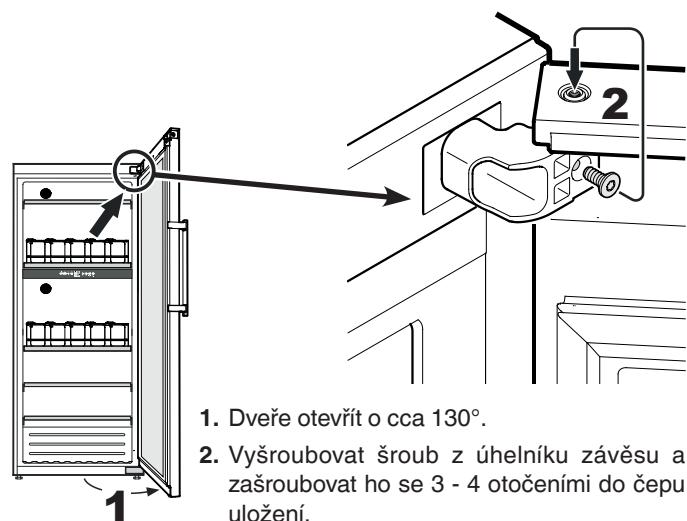


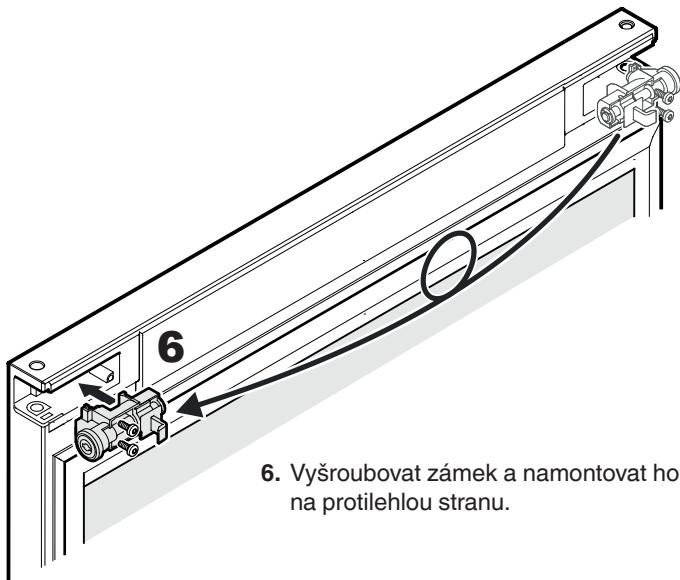


6. Vyšroubovat zámek a namontovat ho na protilehlou stranu.

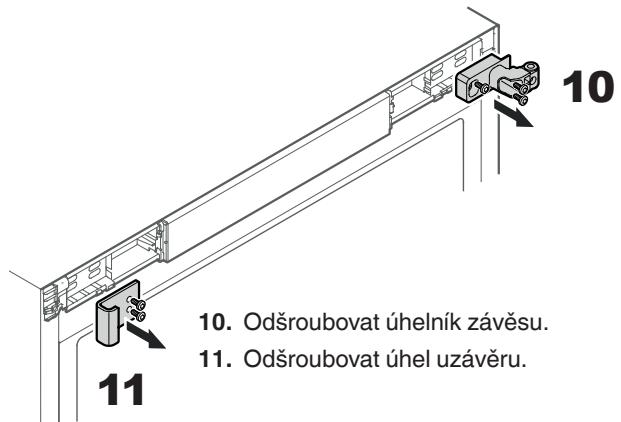

10. Odšroubovat úhelník závěsu.
11. Odšroubovat úhel uzávěru.

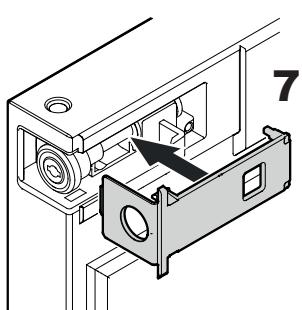


7. Nechat zapadnout kryt.

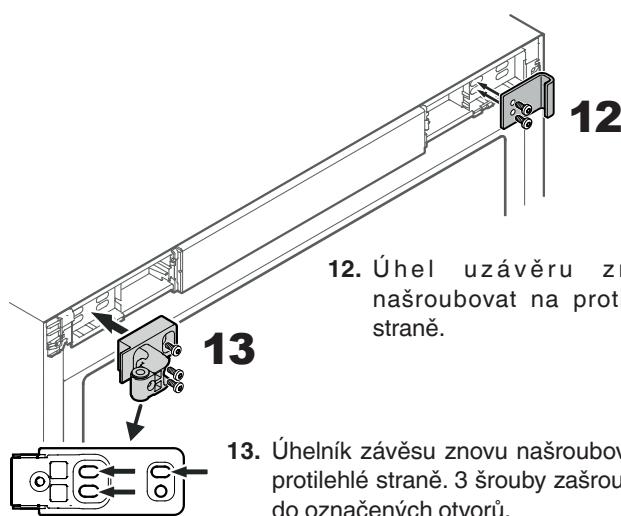


12. Úhel uzávěru znova našroubovat na protilehlé straně.


13. Úhelník závěsu znova našroubovat na protilehlé straně. 3 šrouby zašroubovat do označených otvorů.

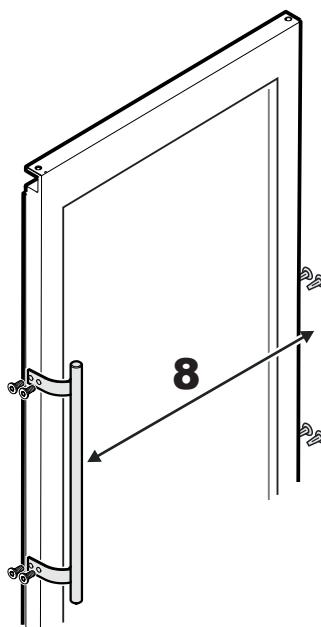


8. Přesadit madlo dveří a zátky na protilehlou stranu.

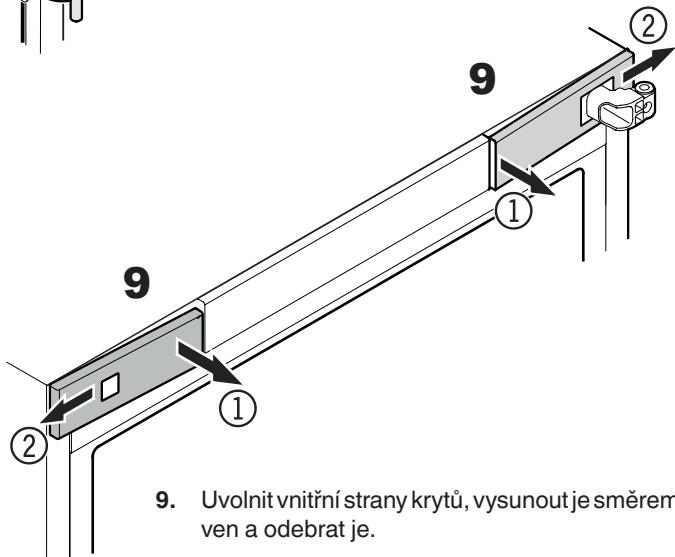

9. Uvolnit vnitřní strany krytů, vysunout je směrem ven a odebrat je.

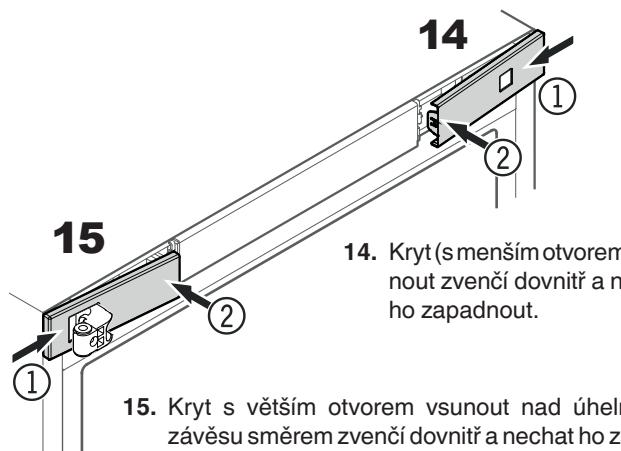


14. Kryt (s menším otvorem) vsunout zvenčí dovnitř a nechat ho zapadnout.




15. Kryt s větším otvorem vsunout nad úhelníkem závěsu směrem zvenčí dovnitř a nechat ho zapadnout.




16. Seřizovací patku uvolnit přiloženým klíčem.

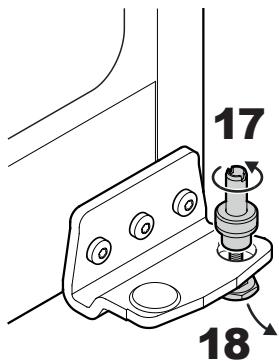

17. Čep vytáhnout směrem nahoru a seřizovací patku odšroubovat.
18. Seřizovací patku vytáhnout směrem dolu.

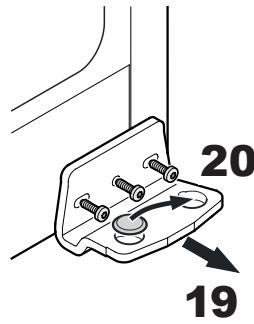


19. Odšroubovat úhelník závěsu.
20. Přesadit kryt na protilehlou stranu.

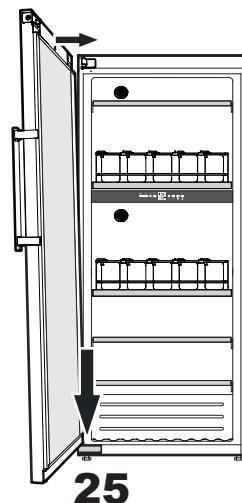


25. Nasadit dveře na čep a dveře přisunout nahoře k úhelníku závěsu.

Pozor


Dveře musí přitom přidržet jiná osoba.

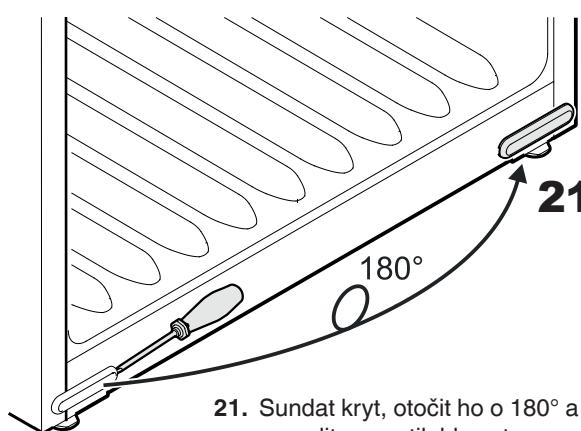

21. Sundat kryt, otočit ho o 180° a znova ho nasadit na protilehlou stranu.

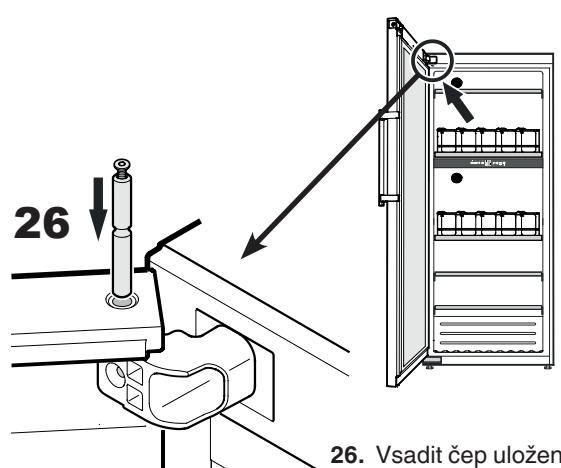


26. Vsadit čep uložení.

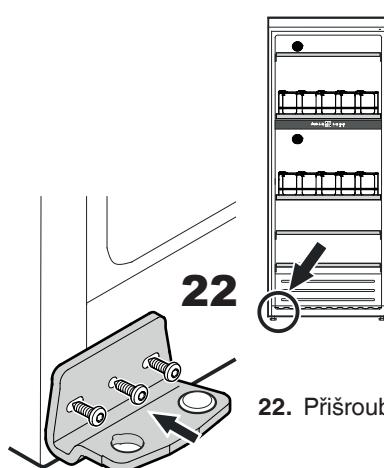


22. Přisroubujte úhel závěsu.


Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu

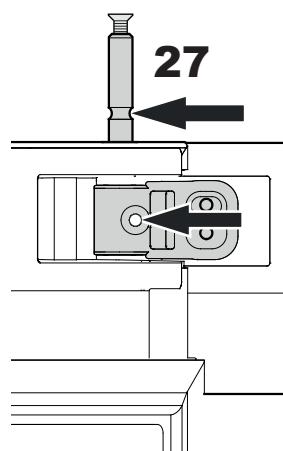


27. Čep uložení zasunout tak hluboko, až bude drážka čepu ve stejné linii s vývrtem úhelníku závěsu.

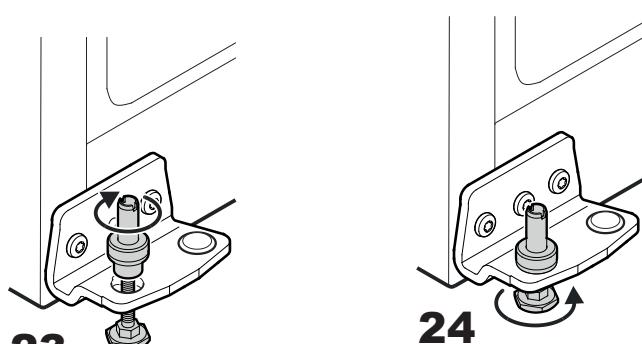


23. Seřizovací patku vsadit odspodu a našroubovat na ni čep.

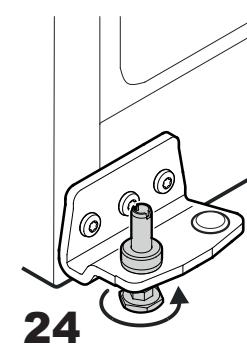

24. Vsadit čep zcela do úhelníku závěsu a utáhnout seřizovací patku rukou.

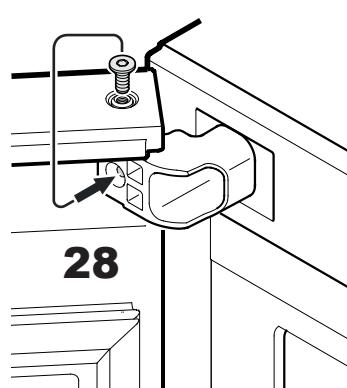


28. Vyšroubovat šroub z čepu uložení a zašroubovat ho do vývrnu úhelníku závěsu.

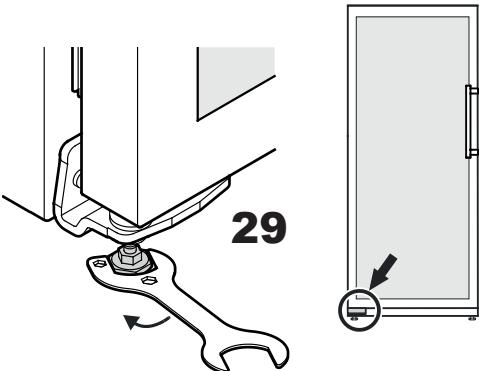


- 29.** Postavit spotřebič na místo jeho postavení a uvést ho do konečné pozice.
Šroubovat seřizovací patku na spodním úhelníku závěsu tak dlouho, než se bude dotýkat podlahy, pak ji ještě vytocit o 90°.

Nastavení postranního sklonu dveří

Budou-li dveře viset křivě, pak nastavit jejich sklon.

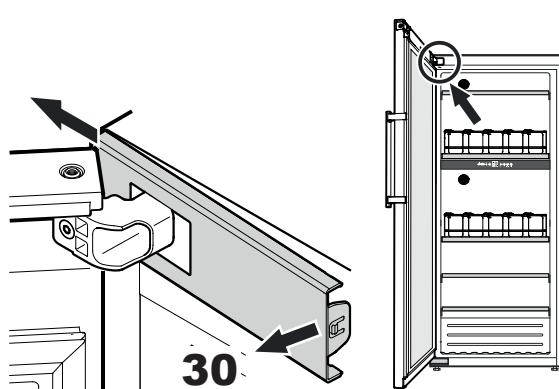


- 30.** Uvolnit vnitřní strany krytů a vysunout ho směrem ven.

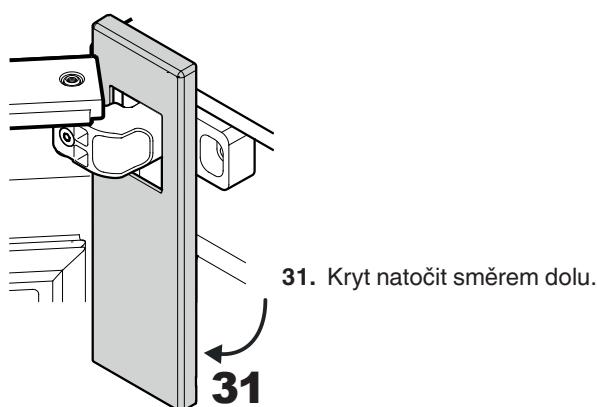

- 31.** Kryt natočit směrem dolu.

Pohled zepředu na vrchní úhelník závěsu



- 32.** Uvolnit šrouby a úhelník závěsu přesunout doprava nebo doleva.

Utáhnout šrouby.

Kryt zabudovat v opačném pořadí.

Zavřít dveře a zkontrolovat, jsou-li ve stejné linii s bočními stěnami spotřebiče.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com

