


## Překlad originálního návodu k použití

Chladicí skříň na nápoje

Před spuštěním do provozu si pročíst návod k použití.

strana 32

**CS**

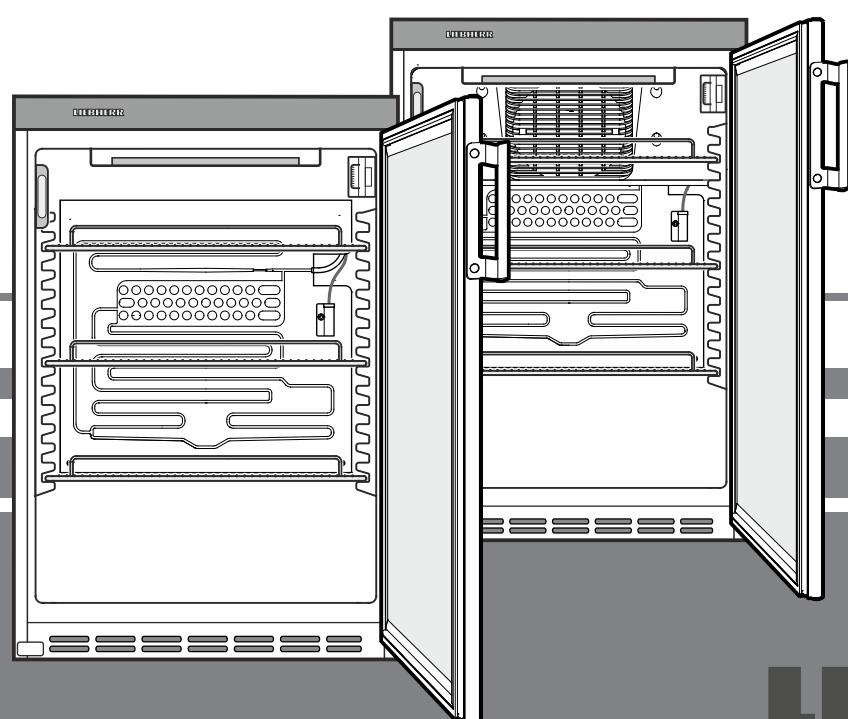

FKU 1803  
FKvest 1803

**7083 204-01**

**LIEBHERR**

## Obsah


Odstupňování upozornění .....	32
Bezpečnostní pokyny a upozornění .....	32
Symboly na spotřebiči .....	33
Použití v souladu s určením .....	33
Předvídatelné zneužití .....	33
Prohlášení o shodě .....	33
Emise hluku spotřebiče .....	33
Databáze EPREL .....	33
Klimatická třída .....	34
Popis spotřebiče .....	34
Instalace .....	34
Rozměry spotřebiče .....	35
Podstavce .....	35
Postavení spotřebiče .....	35
Elektrická přípojka .....	35
Spotřebič zapnout a vypnout .....	35
Nastavení teploty .....	35
Chlazení .....	36
Bezpečnostní zámek .....	36
Vnitřní osvětlení .....	36
Odmražení .....	36
Čištění .....	36
Vyřazení z provozu .....	36
Porucha .....	37
Pokyn pro likvidaci .....	37
Doplňující informace: .....	37
Výměna závěsu dveří .....	37

## Odstupňování upozornění

<b>⚠ NEBEZPEČÍ</b>	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>⚠ VÝSTRAHA</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit smrtelné nebo vážné zranění v případě, že nebude dodržována tato výstraha.
<b>⚠ OPATRNOST</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>POZOR</b>	označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit věcné škody v případě, že nebude dodržováno toto upozornění.
<b>Upozornění</b>	označuje užitečná upozornění a tipy.

## Bezpečnostní pokyny a upozornění

- **VÝSTRAHA:** nezakrývejte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve skříni, v níž je spotřebič vestavěn.
- **VÝSTRAHA:** k urychlení roztátí nepoužívejte mechanická zařízení ani prostředky, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** nepoškoďte chladicí okruh.
- **VÝSTRAHA:** v chladicím prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, které výrobce nedoporučil.
- **VÝSTRAHA:** při instalaci spotřebiče nesmí dojít k poškození síťového kabelu.
- **VÝSTRAHA:** zásuvkové / rozdělovací lišty a jiné elektronické spotřebiče (jako např. halogenové transformátory) nesmějí být umístěny na zadní straně spotřebičů a ani nesmějí na zadní straně spotřebičů pracovat.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem se nacházejí díly, které vedou proud. Vnitřní LED osvětlení smí vyměnit nebo opravit jen zaměstnanci služeb zákazníkům nebo vyškolený odborný personál.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečí úrazu LED-svítidlem. Intenzita světla LED-osvětlení odpovídá laserové třídě 2. Pokud je vadný kryt: nedívejte se optickými čočkami z bezprostřední blízkosti do osvětlení. Může přitom dojít k poškození zraku.
- **VÝSTRAHA:** tento spotřebič je třeba upevnit podle návodu k použití (montážního návodu), aby bylo vyloučeno riziko nehody způsobené nedostatečnou stabilitou.
- Tento spotřebič mohou používat děti od osmi let a dále osoby se zhoršenými fyzickými či mentálními vlastnostmi nebo smyslovým vnímáním a/nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly poučeny, a tedy jsou obeznámeny se souvisejícími riziky. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a držbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti od tří do osmi let smějí chladničku / mrazničku plnit a vyprazdňovat.
- Do spotřebiče neukládejte výbušné látky, jako např. zásobník s aerosolem s hořlavým hnacím plynem.
- Spotřebič musí instalovat dvě osoby, aby nedošlo k úrazu a poškození spotřebiče.

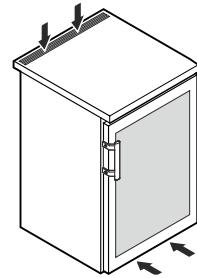

## Symboly na spotřebiči

- Po vybalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Pokud zjistíte poškození, kontaktujte dodavatele. Spotřebič nepřipojte k napájecímu napětí.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se studenými povrchy (např. chlazenými / zmrazenými potravinami). V případě potřeby je třeba přijmout ochranná opatření (např. používat rukavice).
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí provádět výhradně zaměstnanci služeb zákazníkům nebo k tomu vyškolený odborný personál. To platí rovněž pro výměnu napájecího kabelu.
- Opravy a zásahy na spotřebiči smějí být prováděny jen v případě, že je viditelně vytažená síťová zástrčka.
- Spotřebič namontujte, připojte a zlikvidujte pouze podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- V případě poruchy vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky.
- Síťový kabel odpojujte výhradně tahem za zástrčku a nikoli za kabel.
- Zajistěte, aby nebyly konzumovány nadměrně dlouho skladované potraviny. Správně zlikvidujte dlouho skladované potraviny.
- Vnitřní LED osvětlení nepoužívejte k osvětlení místnosti. Vnitřní LED osvětlení ve spotřebiči slouží výhradně k osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče.
- Nepoužívejte uvnitř spotřebiče otevřený oheň ani jiné zápalné zdroje.
- Uložené alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol musí být těsně uzavřené.

	Tento symbol se může nacházet na kompresoru. Symbol platí pro olej v kompresoru a upozorňuje na následující nebezpečí: hydraulický olej může při spojení a vniknutí do dýchacích cest způsobit smrt. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Za normálního provozu nehrází žádné riziko.
	Varování před hořlavými látkami.
	Na zadní straně spotřebiče může být přilepen tento nebo podobní štítek. Platí pro panely dveří a / nebo skříně vyplněné pěnou. Toto upozornění má význam pouze pro recyklování. Štítek neodstranit.

## Použití v souladu s určením

Tato profesionální chladnička je vhodná pro skladování, prezentaci a prodej chlazených, balených potravin a nápojů. Může být použita k vystavení balených potravin a nápojů v komerčním prostředí a maloobchodním prodeji. Je vhodná k odebírání chlazeného zboží zákazníky.

Spotřebič je navržen pro použití v uzavřených místnostech. Jakkoli jiné použití je nepřípustné.

## Předvídatelné zneužití

Spotřebič **nepoužívejte** pro následující činnosti:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných láték a produktů uvedených ve směrnici o zdravotnických prostředcích 2007/47/ES.
- Použití ve výbušných oblastech.
- Použití venku nebo ve vlhkých prostorech a v prostorech se stříkající vodou.

Nesprávné používání spotřebiče vede k poškození nebo zkažení uloženého zboží.

## Prohlášení o shodě

Byla zkontrolována těsnost chladicího okruhu. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením i směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

## Emise hluku spotřebiče

Hladina hluku spotřebiče za provozu je nižší než 70 dB(A) (akustický výkon rel. 1 pW).

## Databáze EPREL


Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků najdete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu najdete na typovém štítku.

## Klimatická třída

Klimatická třída [X] udává okolní teplotu, za níž může být zajištěn bezpečný provoz spotřebiče.

Klimatická třída [Y], resp. teplotní třída [Z] definují max. rámcové podmínky pro bezchybnou funkci spotřebiče.

Klimatická třída je uvedena na typovém štítku.

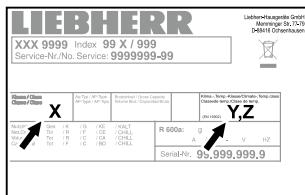

[X] Klimatická třída	max. teplota místnosti	max. rel. vlhkost vzduchu
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Minimálně přípustná teplota místnosti na místě instalace je 10 °C.

[Y]	Teplota [°C]	Relativní vlhkost vzduchu [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

## Doporučené nastavení teploty:

[Z] Teplotní třída	Nastavení teploty [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

## Popis spotřebiče

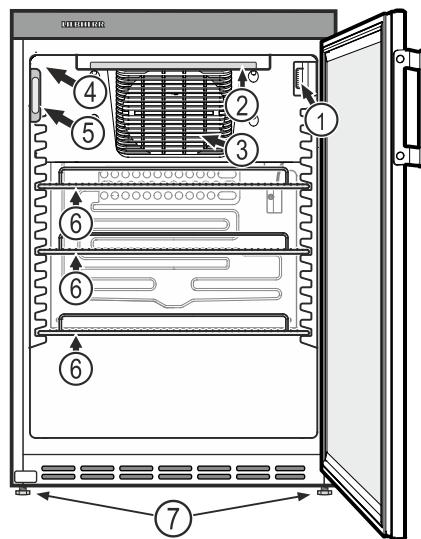

- (1) Regulátor teploty
- (2) Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení)
- (3) Cirkulační ventilátor (FKvesf 1803)
- (4) Typový štítek
- (5) Ukazatel teploty
- (6) Ukládací rošty
- (7) Seřizovací patky


## POZOR

Maximální zatížení pro každý rošt činí 45 kg.

## Instalace

- Spotřebič neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Na chladící a mrazící spotřebič nepokládejte žádné spotřebiče produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opekač topinek atd.!
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m<sup>3</sup>. Údaje o obsaženém chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Spotřebič postavit pokaždé přímo na zeď.


## Rozměry spotřebiče

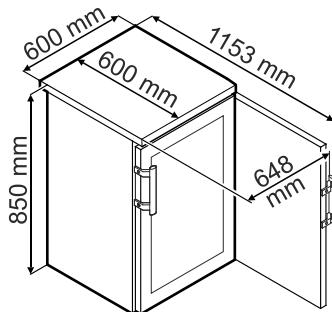

## Podstavce

Pro průběžné pracovní desky může být sejmota deska stolu chladničky a spotřebič zasunut pod pracovní desku.

- K sejmoutí desky stolu odstraňte šrouby (1).
- Pro přívod a odvod vzduchu na zadní straně spotřebiče je potřebný větrací průřez v pracovní desce min. 200 cm<sup>2</sup>.

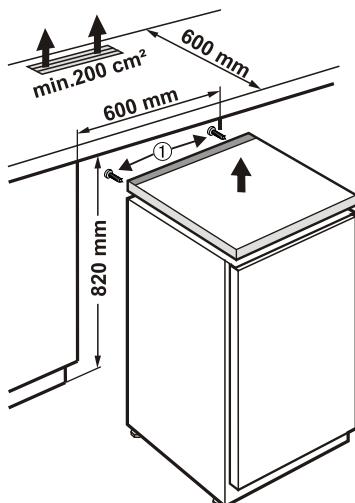


## Postavení spotřebiče

Nerovnosti podlahy vyrovnejte seřizovacími patkami.

## POZOR

Spotřebič musí být horizontálně a vertikálně vysměrován. Bude-li stát spotřebič šikmě, pak se může zdeformovat tělo spotřebiče a dveře nebudou správně zavírat.

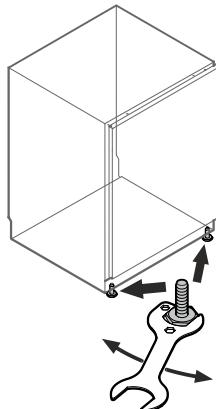

## Elektrická přípojka


Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**.

Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.

Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

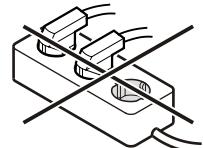

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

## Spotřebič zapnout a vypnout

### Zapnout


Zapojte zástrčku - spotřebič je zapnutý.

### Upozornění

Chladicí agregát se může po zasunutí zástrčky zapnout s osmiminutovým zpožděním. To je nutné k ochraně elektronického řízení.

### Vypnout

Vytáhněte síťovou zástrčku nebo regulátor teploty nastavte na **0**.

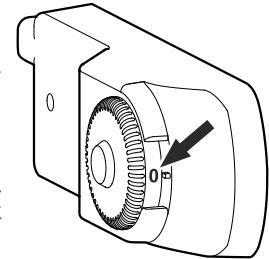


### Upozornění


Pokud je regulátor teploty nastaven na 0, chladicí systém nepracuje, avšak spotřebič není úplně odpojen od sítě.

## Nastavení teploty

Teplotu ve spotřebiči nastavte otočným regulátorem.

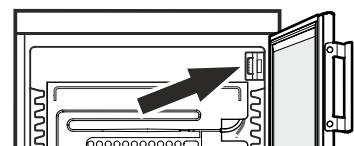

V poloze **7** je dosažena nejnižší teplota ve vnitřním prostoru.

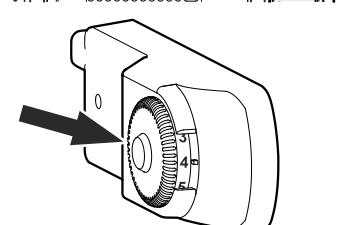

V závislosti na potřebném výkonu nastavte regulátor na hodnotu mezi **1** a **7**.

### Upozornění

V nejteplejší oblasti vnitřního prostoru může být teplota vyšší než nastavená teplota.


Jestliže jsou dveře delší dobu otevřené, může dojít k podstatnému zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.

## Chlazení

Police lze posunout v závislosti na výšce lahví nebo balení.

### FKvesf 1803

Nesmí být zakryty větrací štěrbiny cirkulačního ventilátoru ve vnitřním prostoru!

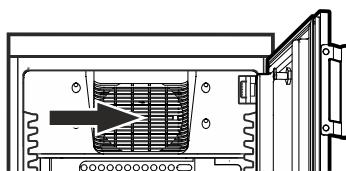

### POZOR

Syrové maso nebo ryba v čistých, uzavřených nádobách skladovat na spodní polici chladicí/mrazicí příhrádky tak, aby se nedotýkaly žádných dalších potravin nebo na ně mohla kapat tekutina.


Nedodržení těchto upozornění může způsobit znehodnocení potravin.

## Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích spotřebiče je vybaven bezpečnostním mechanizmem.


### Uzamknutí spotřebiče

- Zatlačit klíč ve směru 1.
- Otočit klíč o 90°.

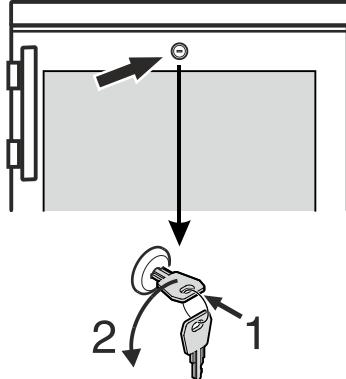


K odemknutí spotřebiče se musí postupovat ve stejném pořadí.

## Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení)

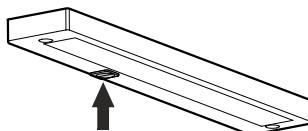

Spínačem zapněte vnitřní osvětlení.

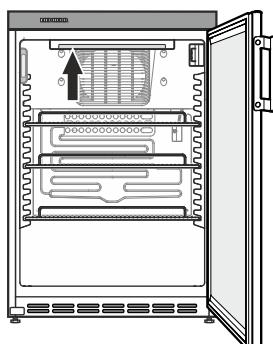

## Osvětlení

Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>	Světelny zdroj
Tento výrobek obsahuje světelny zdroj třídy energetické účinnosti F	LED

<sup>1</sup> Přístroj může obsahovat světelny zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedená nejnižší třída energetické účinnosti.

## Odmražení

Chladnička se odmražuje automaticky.

S velmi studeným nastavením termostatu může být zadní stěna ve vnitřním prostoru pokryta ledem. Spotřebič pak musíte ručně odmrazit.

### • Vytáhnout síťovou zástrčku!

- Vjměte potraviny ze spotřebiče a uložte je na chladné místo.
- V průběhu odmrazování nechejte dveře spotřebiče otevřené. Zbylou odtátou vodu ve spotřebiči odstraňte pomocí hadru a spotřebič vyčistěte.

## Čištění

### ⚠️ VÝSTRAHA

Před čištěním nutně odpojit spotřebič od sítě. Vytahnout síťovou zástrčku nebo vypnout pojistky!

### ⚠️ OPATRNOST

Nebezpečí poškození dílů spotřebiče a nebezpečí úrazu horkou párou.

Spotřebič nečistěte parním čističem!

### POZOR

Plochy, které přicházejí do kontaktu s potravinami a odtokovými systémy, je třeba pravidelně čistit!

- Vnitřní prostor, díly výbavy a vnější stěny myjte vlažnou vodou s trohou čisticího prostředku. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi písku nebo kyselin nebo chemická rozpouštědla.
- Při čištění spotřebiče dbejte, aby voda nepronikla do elektrických součástí, aby nedošlo ke zkratu.
- Vše dobře vysušit hadrem.
- Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - je třeba jednou za rok očistit, resp. otřít prach.
- Typový štítek vevnitř spotřebiče nepoškodit, nebo neodstranit - je důležitý pro služby zákazníkům.

## Vyřazení z provozu

Pokud je spotřebič delší dobu prázdný, je třeba ho vypnout, odstranit nárazu, vycistit, vysušit a nechat otevřené dveře, aby nedošlo k tvorbě plísňe.

### POZOR

Přípustná teplota místnosti pro skladování spotřebiče po jeho vypnutí z provozu leží mezi -10 °C až +50 °C.


Skladování spotřebiče při vyšších nebo nižších teplotách může zapříčinit poškození spotřebiče nebo jeho vadnou funkci.

## Porucha

Následující poruchy můžete sami odstranit kontrolou možných příčin.

- Spotřebič nepracuje, zkонтrolujte,
  - zda je spotřebič zapnut,
  - zda je síťová zástrčka správně zastrčena do zásuvky,
  - zda je v pořádku pojistka použité zásuvky.
- Teplota není dostatečně nízká, zkонтrolujte
  - nastavení podle odstavce "Nastavení teploty". Je nastavena správná teplota?
  - zda teplomér vložený do spotřebiče ukazuje správnou teplotu.
  - Je v pořádku odvětrání?
  - Není místo instalace příliš blízko nějakému zdroji tepla?

Pokud není žádná výše uvedená příčina zdrojem poruchy a poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se prosím na nejbližší servis. Sdílejte typové označení (1), servisní číslo (2) a číslo spotřebiče (3) z typového štítku.

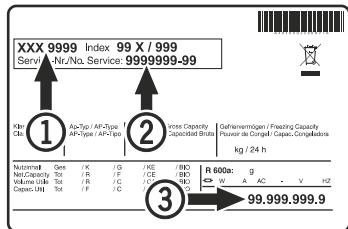

Umístění typového štítku je uvedeno v kapitole **Popis spotřebiče**.

## Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při přepravě starého spotřebiče nesmí být poškozen chladicí okruh.


Tento spotřebič obsahuje hořlavé plyny v chladicím okruhu a izolační pěně.

Informace o správné likvidaci vám poskytne městská / obecní správa nebo společnost zabývající se likvidací odpadu.


## Doplňující informace:

- Při správné teplotě zůstávají potraviny déle čerstvé. Tím lze předejít nadbytečnému vyhazování potravin.
- Není-li kondenzační cívka každý rok čištěna, účinnost zařízení se výrazně sníží.
- Doba, po kterou jsou k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné k opravě chladicího spotřebiče s přímou prodejnou funkcí, činí 10 let.
- Minimální doba trvání záruky na chladicí spotřebič s přímou prodejnou funkcí, kterou poskytuje výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce, činí dva roky.

## Výměna závěsu dveří

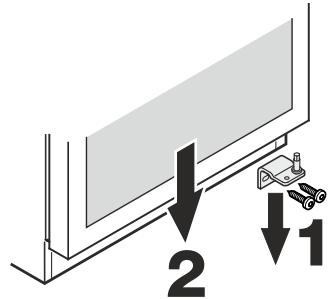


1. Odšroubování úhelníku závěsu.
2. Dveře sundat směrem dolů.

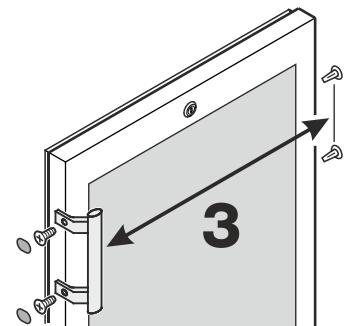


3. Přemístěte madlo a zátky na dveřích.



4. Čep v úhlovém závěsu přemístit.

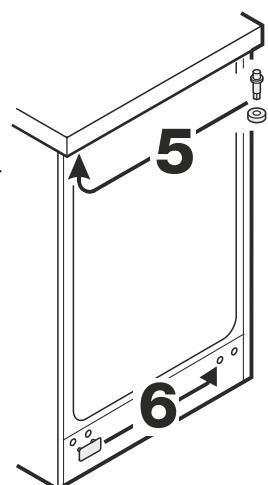

5. Přemístěte čepy nahoře na spotřebiči.

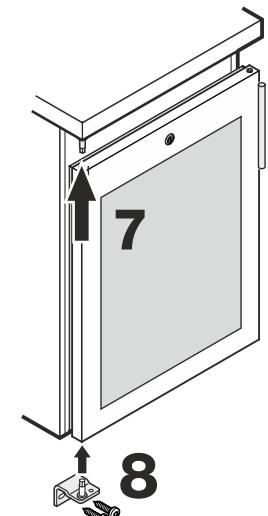

6. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu.

7. Dveře nasunout na čep a zavřít.

8

8. Úhlový závěs nasadit do spodního uložení dveří a našroubovat.



**Liebherr-Hausgeräte GmbH**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Germany  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

---