

Návod k použití

Klimatizovaná chladnička na
doutníky
strana 82



Děkujeme Vám za důvěru.

Gratulujeme ke koupi této skříně na doutníky. Koupi tohoto výrobku, který se vyznačuje velmi snadným ovládáním, příkladnou spolehlivostí a vysokou kvalitou, jste se rozhodli pro spotřebič špičkové úrovně.

Nejvyšší prioritou je dodržet optimální vlhkost vzduchu a optimální teplotu.

Nejlepší humidory musí zajišťovat stejnou a konstantní relativní vlhkost vzduchu ve skříni. V této souvislosti odborníci zdůrazňují, že relativní vlhkost by měla činit 68-75 % při vnitřní teplotě 16-20 °C. Za takových klimatických podmínek se rozvine typické aroma doutníku a je dosaženo rovnoměrného hoření, a tedy i dokonalejšího požitku a lepší chuti. Skříň na doutníky Liebherr zajišťuje konstantní regulovatelnou vlhkost vzduchu a konstantní regulovatelnou teplotu, a to nezávisle na sobě.

Samozřejmostí je španělský cedr.


Ve skříni na doutníky Liebherr se používá vybavení vnitřního prostoru ze dřeva španělského cedru. Z tohoto vysoce kvalitního dřeva se vyrábějí dřevěné rošty a prezentační boxy. Důvodem pro použití španělského cedru je jednak zajištění stejnoměrného klimatu ve vnitřním prostoru a dále podpora procesu zrání doutníků, jakož i vynikající vliv na jedinečnou chuť prvotřídních doutníků.

Databáze EPREL

Od 1. března 2021 lze najít informace o označování energetickými štítky a požadavcích na ekodesign v evropské databázi výrobků (EPREL). Databázi výrobků naleznete na odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Sem zadejte identifikační značku modelu. Identifikační značku modelu naleznete na typovém štítku.

Obsah**strana**

Instalace	84
Oblast použití spotřebiče	84
Rozměry spotřebiče.....	84
Elektrická přípojka.....	85
Ovládací a kontrolní prvky	85
Uvedení do provozu	86
Nastavení teploty	86
Nastavení vlhkosti vzduchu.....	87
Osvětlení.....	87
Výstražný tón	88
Kontrolní prvky	88
Modus nastavení.....	89
Vybavení	91
Varianty vybavení.....	92
Čištění.....	94
Porucha	95
Bezpečnostní pokyny a upozornění	96
Pokyn pro likvidaci	97
Nástěnná montáž.....	97
Vyřazení z provozu.....	97

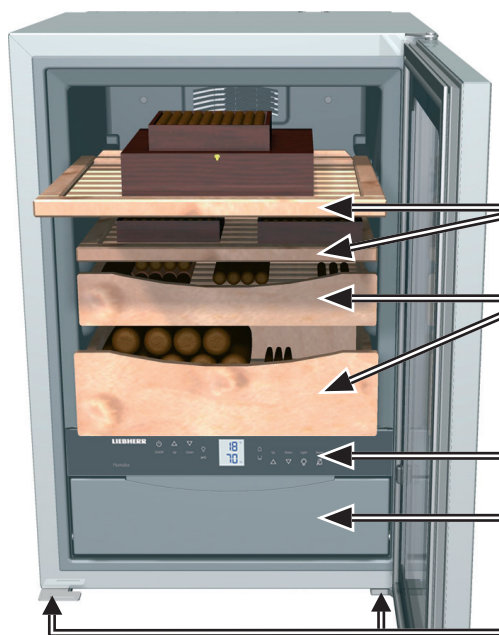Popis spotřebiče a vybavení

Upozornění
Typový štítek se nachází na
zadní straně spotřebiče.

Výsuvné rošty pro uložení
doutníků v krabicích


Prezentační boxy pro samostat-
né uložení doutníků

Ovládací a kontrolní prvky

Nádoba na vodu za přední
klapkou

Seřizovací patky

Instalace

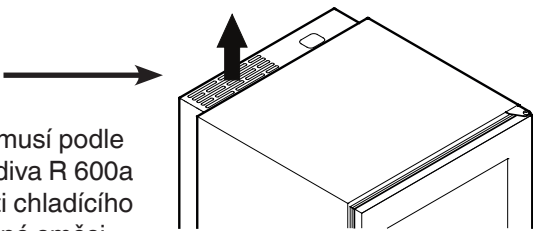- Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním paprskům, vedle sporáku a topení apod.
- Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. Nerovnosti vyrovnat seřizovacími patkami spotřebiče.
- Větrací mřížky nesmí být zahrazeny. 
- Prostor instalace Vašeho spotřebiče musí podle normy EN 378 vykazovat na 8 g chladiva R 600a objem 1 m³, aby v případě netěsnosti chladicího okruhu nemohlo dojít ke vzniku zápalné směsi plyn-vzduch v prostoru instalace spotřebiče. Údaje o množství chladicího média najdete na typovém štítku ve vnitřním prostoru spotřebiče. Údaj o množství chladiva naleznete na typovém štítku.
- V závislosti na klimatické třídě je spotřebič určen pro provoz v omezeném rozsahu okolních teplot. Tyto rozsahy nesmějí být překročeny ani podkročeny!
Tento spotřebič je zařazen do klimatické třídy: N = +16° až +32 °C
- Pokud jsou umístěny dva spotřebiče vedle sebe, musí se nacházet ve vzdálenosti 50 mm, aby mezi nimi nedocházelo ke kondenzaci.

Vlhkost vzduchu na místě postavení spotřebiče

Bezchybná funkce spotřebiče je zaručena pouze v případě, že vlhkost vzduchu na místě instalace činí max. 80 %. U vyšší vlhkosti vzduchu dojde k poruchovému hlášením elektronického řízení spotřebiče.

Oblast použití spotřebiče


Spotřebič je určen výhradně k uložení doutníků.

Spotřebič není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích.

Neodborné použití spotřebiče může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Dále spotřebič není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím exploze.

Rozměry spotřebiče

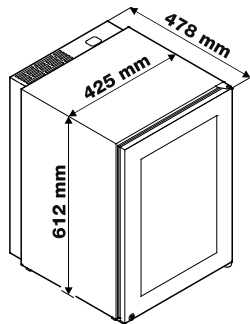

Elektrická přípojka

Spotřebič provozovat jen **střídavým proudem**. Přípustné napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku.

Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A.


Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná.

Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek.

Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku!

Ovládací a kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel má "**Kapacitní technologii tlačítek**". Každá funkce se dá aktivovat dotekem odpovídajícího symbolu.

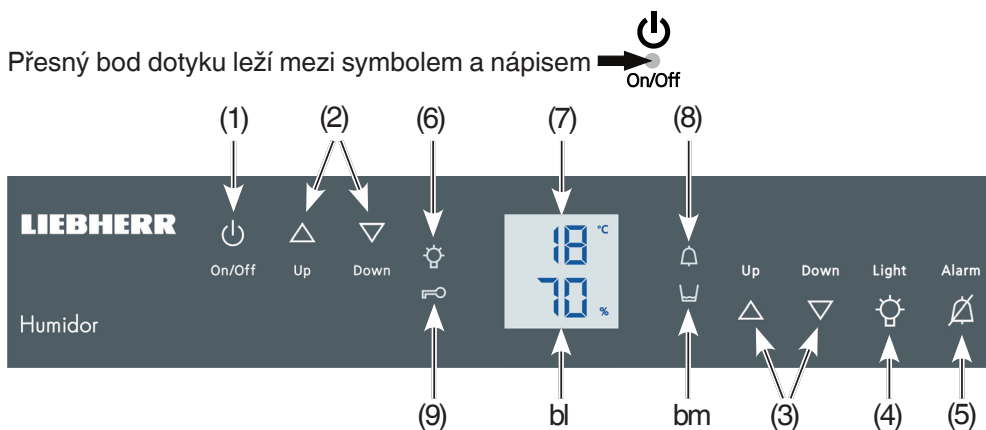

- | | |
|--|---|
| ① Spotřebič ZAP/VYP | ⑦ ukazatel teploty |
| ② tlačítko nastavení teploty (Nastavení vnitřní teploty) | ⑧ LED výstraha (bliká při nepřípustných provozních stavech) |
| ③ Tlačítka pro nastavení vlhkosti vzduchu (nastavení vnitřní vlhkosti vzduchu) | ⑨ LED dětské pojistky |
| ④ Vnitřní osvětlení ZAP/VYP | ⑩ Ukazatel vlhkosti vzduchu |
| ⑤ Vypnutí výstražné signalizace | bm LED nádoby na vodu |
| ⑥ LED zapnutí vnitřního osvětlení | |

Uvedení do provozu

Před zapnutím spotřebiče nalijte do nádoby na vodu 1 litr destilované vody.

Používejte výhradně destilovanou vodu!

Sklopte čelní klapku zcela dolů a podle potřeby ji zasuňte do spotřebiče až k zarážce. Nádobu na vodu mírně nadzdvihněte, vytáhněte a naplňte.

Poté nádobu opět zasuňte až k zarážce. Čelní klapku vytáhněte až k zarážce a odklopte ji pod úhlem 90°.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko **On/Off** - ukazatel na displeji bliká.

Spotřebič nyní potřebuje 24 hodin, aby vytvořil potřebné klima pro uložení doutníků (teplota, vlhkost vzduchu).

Ve výrobě je nastavena teplota +18 °C a vlhkost vzduchu 70 %.

Vypnout

Stiskněte tlačítko On/Off na tři sekundy - ukazatel na displeji zhasne.



Nastavení teploty


Snížit teplotu/chladněji

Pokaždé stisknout **Down** nastavovací tlačítko.

Zvýšit teplotu/tepleji

Pokaždé stisknout **Up** nastavovací tlačítko.

- Během nastavování bliká nastavovaná hodnota.
- Za cca 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se objeví skutečná teplota ve vnitřním prostoru. Teplota se dá nastavit od +16 °C do +20 °C

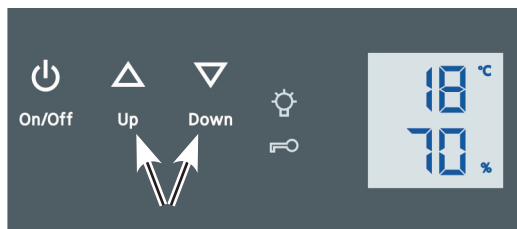

Nastavení vlhkosti vzduchu

Snížení vlhkosti vzduchu

Pokaždé stisknout **Down** nastavovací tlačítko.

Zvýšení vlhkosti vzduchu

Pokaždé stisknout **Up** nastavovací tlačítko.



- Během nastavování bliká nastavovaná hodnota.
- Za cca 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se objeví skutečná vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru.

Vlhkost vzduchu lze nastavit od 68 % do 75 %.


Vysoce přesné měření vlhkosti vzduchu vyžaduje přesné snímače, které jsou zabudované ve spotřebiči. Při měření vlastními vlhkoměry mohou být zjištěny hodnoty, které se liší od hodnot zobrazených na humidoru. Může to být způsobeno nepřesností měřicího přístroje nebo umístěním snímačů ve spotřebiči.

Vlhkost ve spotřebiči je ovlivněna otevřením dveří nebo vložením čerstvých doutníků. Z toho důvodu může dojít k odchylkám zobrazené vlhkosti vzduchu od nastavené žádané hodnoty, které však nejsou způsobeny poruchou spotřebiče!

Osvětlení

Osvětlení je zabudováno do rámu dveří a lze je zapnout a vypnout stisknutím tlačítka **Light**.

LED  svítí, jestliže je osvětlení zapnuto.

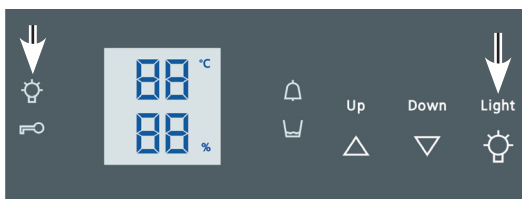

Dále je možné změnit světlost osvětlení.

- Přidržte tlačítko **Light** ve stisknuté poloze a současně nastavte tlačítka pro nastavení vlhkosti vzduchu vyšší nebo nižší intenzitu osvětlení.



Výstražný tón


Výstražný tón se ozve při nepřipustných provozních stavech.

Ozve se vždy, když jsou dveře otevřeny déle než 60 s.

Zazní, je-li vnitřní prostor příliš studený, resp. příliš teplý anebo vlhkost vzduchu je příliš vysoká nebo nízká.

Současně začne blikat příslušný ukazatel. LED  se rozsvítí.

Výstražný tón lze vypnout stisknutím tlačítka **Alarm**.

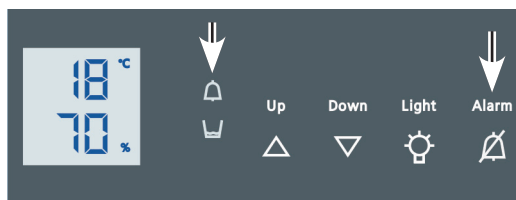

Kontrolní prvky

 LED svítí, jestliže je osvětlení zapnuto.

 LED svítí, jestliže je dětská pojistka aktivována.

 LED bliká, jestliže je teplota nebo vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru příliš vysoká nebo nízká.

 LED svítí, jestliže je třeba do nádoby doplnit vodu.



Pozor!

Signalizace je aktivována, jakmile zbývající množství vody dosáhne 400 ml (je zajištěn bezporuchový provoz po dobu 6 týdnů). Při doplňování vody je třeba odstranit z nádoby na vodu nečistoty, jako např. doutníkové listy.

V případě silného znečištění, je nutné nádobu na vodu vyčistit a znovu naplnit vodou.

Modus nastavení

V modusu nastavení se dají aktivovat následující funkce:

 = Dětská pojistka

 = světlost displeje

= Dětská pojistka

Dětská pojistka zamezuje neúmyslné vypnutí spotřebiče.

Zapnout dětskou pojistku

- Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka  na 5 sekund.

- Displej ukazuje  

- Stiskněte tlačítko .

- Displej ukazuje  

- Stiskněte znovu tlačítko .

- Symbol  svítí, je-li dětská pojistka aktivována.

- Modus nastavení opustíte stisknutím **tlačítka** 
On/Off

Vypnout dětskou pojistku

- Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka  na 5 sekund.

- Displej ukazuje  

- Stiskněte tlačítko .

- Displej ukazuje  

- Stiskněte znovu tlačítko .

- Symbol  zhasne, je-li dětská pojistka deaktivována.

- Modus nastavení opustíte stisknutím **tlačítka** 
On/Off

h = světlost displeje

Nastavení světlosti displeje

- Aktivujte modus nastavení stisknutím tlačítka ^{Light} ☼ na 5 sekund.

- Stiskněte tlačítko ^{Down} ▽, dokud se na displeji neobjeví h.

- Stiskněte tlačítko ^{Light} ☼.

- Displej ukazuje



- Stiskněte tlačítko ^{Up} ▴ ^{Down} ▽ a zvolte

h 0 = minimální světlost až

h 5 = maximální světlost.

- Při dosažení požadované hodnoty stiskněte tlačítko ^{Light} ☼.

- Modus nastavení opustíte stisknutím tlačítka ^{On/Off} ⏻.

- Zavřete dveře a po cca 1 minutě je aktivováno nové nastavení.

Vybavení


Výměna aktivního uhlíkového filtru

V horní části zadní stěny skříně je umístěn filtr s aktivním uhlím, který zajišťuje optimální kvalitu protékajícího vzduchu.

Doporučujeme roční výměnu zobrazeného filtru, který si můžete objednat u Vašeho odborného prodejce.

Výměna filtru:

Malý šroubovák vložte do vybrání na pravé a levé straně. Pak se dá filtr vyndat.

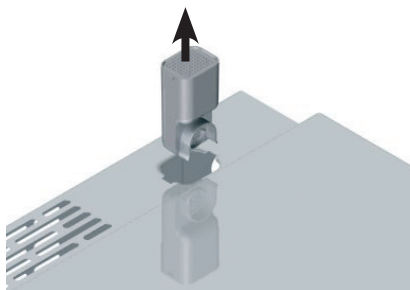

Rošty ze španělského cedru

Do prezentačních boxů lze doutníky ukládat jednotlivě.

Ostatní rošty jsou určeny k uložení doutníků v různých krabicích nebo bedýnkách.

Rošty jsou opatřeny záložkami a lze je vysunout směrem dopředu do vzdálenosti 100 mm.

Při vyjmutí je vysuňte zcela dopředu, lehce je nadzdvihněte a uvolněte. K tomu účelu je třeba dveře otevřít v úhlu alespoň 90°.

Upozornění: Bezchybná funkce spotřebiče vyžaduje, aby se v něm nacházely alespoň dva cedrové rošty nebo prezentační boxy. Nad ovládacím roštem musí být zasunut rošt nebo prezentační box.



Varianty vybavení

Následující obrázky ukazují různé varianty vybavení nutné pro optimální uložení doutníků.

Varianta 1

(Stav při dodání z výroby)

Pro uložení většího počtu doutníků do prezentačních boxů a menších skříněk s doutníky na rošty.



Varianta 2

(vyjměte vrchní rošt)

Pro uložení větších bedýnek s doutníky.



Varianta 3

(vyjměte oba prezentační boxy)

Vhodný výhradně pro uložení větších bedýnek s doutníky (viz obr.).



Důležitá upozornění!

1. Udržování konstantní vlhkosti vzduchu vyžaduje, aby se ve spotřebiči nacházely alespoň dva výsuvné rošty nebo prezentační boxy
2. Zajištění dostatečného oběhu vzduchu vyžaduje, aby se nad ovládacím roštem nacházel výsuvný rošt nebo prezentační box.
3. Na výsuvných roštech smějí být uloženy výhradně bedýnky s doutníky (nikoli jednotlivé doutníky)!

Čištění

Před čištěním zásadně vyřadit spotřebič z provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vyšroubujte nebo vypněte předřazené pojistky.

- Vyjměte všechny uložené doutníky a uložte je odpovídajícím způsobem.
- Vyjměte všechny rošty a prezentační boxy.
- Vnitřní prostor, těsnění dveří a skleněnou plochu na vnitřní straně čistěte výhradně čistou vlhkou utěrkou.

Pozor! Je zakázáno používat čisticí prostředky nebo jiné aromatické látky.

- Vnější plochy čistěte pouze při zavřených dveřích. Je třeba zajistit, aby aroma čisticího prostředku neproniklo do vnitřního prostoru.
- Boční stěny a povrchy dveří čistěte výhradně čistou měkkou utěrkou, kterou podle potřeby navlhčete (vodou + mycím prostředkem). Alternativně můžete použít rovněž utěrku z mikrovláken.
- Sklopte přední klapku dolů. Nádobu na vodu lehce nazdvihněte jako na obr. a úplně ji vytáhněte ze spotřebiče.

Nádobu lze očistit ručně vodou a mycím prostředkem nebo v myčce na nádobí. Přitom je důležité nádobu po vyčištění důkladně vypláchnout čistou vodou.


- Vnitřní prostor a nádobu na vodu vytřete do sucha čistou utěrkou a opět ji zasuňte do spotřebiče.
- Spotřebič znovu zapněte a uložte do něj doutníky.
- Typový štítek na zadní straně spotřebiče nesmí být poškozen - je důležitý pro služby zákazníkům.



Následující poruchy můžete odstranit sami:

- 

Sdělte typové **označení** ①, **servisní číslo** ② a **číslo spotřebiče** ③ z typového štítku.

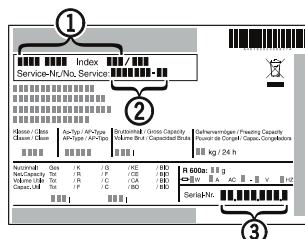

Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození spotřebiče.
- Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele.
- Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití.
- V případě poruchy oddělit spotřebič od sítě. Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistku.
- Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku.
- **Opravy a zásahy na spotřebiči nechat provést pouze službou zákazníkům, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení.**
- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- **U spotřebičů se zámek nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětí.**
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
- Nesmí dojít k poškození potrubí chladicího okruhu.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zápalným zdrojem. Při transportu a čištění dbejte na to, aby nebyl poškozen chladicí okruh. Při poškozeních udržíte zápalné zdroje v dostatečné vzdálenosti a prostor dobře větrat.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Pokyn pro likvidaci

Spotřebič obsahuje ještě hodnotné materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad do tříděného odpadu. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého spotřebiče nepoškod'te chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Spotřebič uvést do nepoužitelného stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přestříhněte připojovací kabel.

VÝSTRAHA

Nebezpečí udušení balicím materiálem a fólií! Nenechte děti, aby si hrály s balicím materiálem. Balicí materiál dopravte na oficiální sběrné místo.

Nástěnná montáž

Spotřebič lze instalovat na zeď. K tomu účelu jsou na zadní straně určeny dva otvory.


Stěna a upevňovací díly musí být dimenzovány podle hmotnosti zcela naplněného spotřebiče. Hmotnost prázdného spotřebiče činí 31 kg.

Důležité!

Je třeba namontovat čtyři držáky odstupu od zdi, aby byl zajištěn dostatečný odvod vzduchu větracími šterbinami.

Tyto díly je třeba použít nejen při nástěnné montáži, ale i při běžném umístění spotřebiče u zdi.

Držáky odstupu od zdi jednoduše zasuněte do určených otvorů.

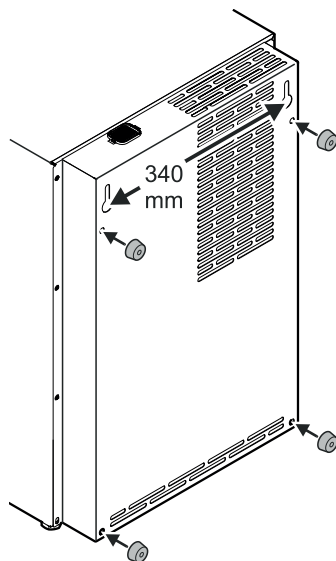

Vyřazení z provozu

Pokud má být spotřebič na delší dobu vyřazen z provozu: spotřebič vypnout, vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat předřazené pojistky. Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů.

