


Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení ručního šlehače z řady výrobků společnosti SMEG. Volbou našeho produktu jste se rozhodl pro řešení, ve kterém se snoubí estetika s inovativním designem. Domácí spotřebiče SMEG se dokonale doplňují s ostatními výrobky této značky a nabízí jedinečné předměty, které se stanou nedílnou součástí vybavení Vašeho bytu a ozdobou Vaší kuchyně.

Doufáme, že plně oceníte a plně využijete funkce Vašeho spotřebiče.
Se srdečným pozdravem,

SMEG a.s.

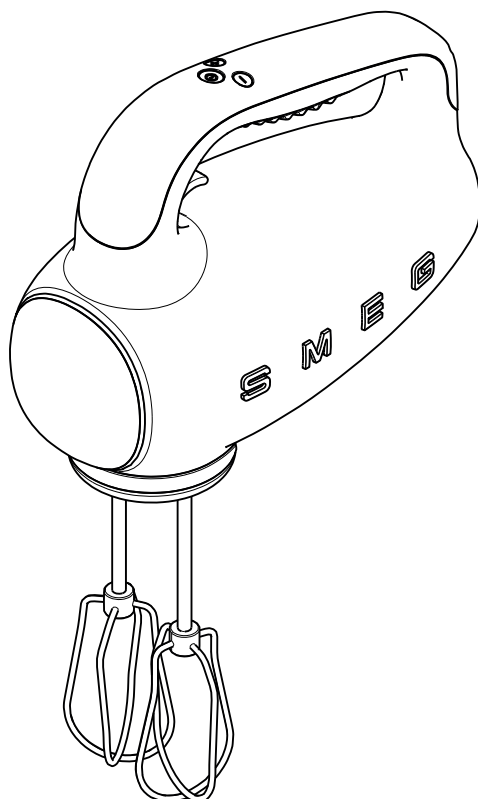

Model HMF01
Ruční šlehač



Doporučení

BEZPEČNOST

Zásadní bezpečnostní doporučení

Pro zajištění bezpečného používání daného zařízení dodržujte všech bezpečnostních pokynů.

- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama.
- Zajistěte, aby k zásuvce napájení, kterou používáte, zůstal vždy volný přístup, protože pouze tak může být zařízení v případě nutnosti odpojeno.
- Nikdy neodpojujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pokud by došlo k poruše zařízení, nepokoušejte se jej opravit. Vypněte zařízení, odpojte zástrčku ze zásuvky napájení a spojte se se zákaznickým servisem společnosti Smeg.
- Pokud dojde k poškození zástrčky nebo kabelu, kontaktujte pouze zákaznický servis společnosti SMEG, abyste tak předešli všem možným rizikům.
- Neponořujte dané zařízení do vody.
- Varování: Před čištěním zařízení odpojte zástrčku. Nenechávejte kabel napájení viset přes hranu stolu nebo jiné povrchy. Kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými povrchy.
- Uchovávejte balicí materiál (plastové sáčky) mimo dosah dětí.
- Dané zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi jen za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly o jeho bezpečném použití proškoleny a rozumějí rizikům vyplývajícím z používání daného zařízení.
- Děti nesmí přijít do kontaktu s daným zařízením.
- Neumisťujte dané zařízení do blízkosti elektrických nebo plynových vařičů nebo do rozpálené trouby.
- Ověřte si, že uvnitř daného zařízení nejsou žádné cizí předměty.

- Abyste předešli přehřátí, které může způsobit šlehání hutných směsí, nepokračujte s mícháním s hnětacími háky těsta déle než 4 minuty. Před zahájením dalšího použití nechte zařízení vychladnout po dobu 10 minut.
- Než se přiblížíte k částem daného zařízení, které se při jeho použití pohybují, vypněte jej a odpojte jej ze zásuvky.
- Nezakrývejte odvětrávání nebo zdířky pro rozptýl tepla.
- Před spuštěním daného zařízení ponořte metly šlehače do mísy s potravinami, které chcete šlehat.

Zapojení daného zařízení

Ujistěte se, že napájení v zásuvce a jeho frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na výrobním štítku zařízení umístěném na jeho spodní straně.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, spojte se se zákaznickým servisem společnosti SMEG a nechte si ji vyměnit.

- Dané zařízení nesmí používat děti. Uchovávejte dané zařízení a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Děti si nesmí s daným zařízením hrát.
- Při ponechání daného zařízení bez dozoru a před jeho montáží, demontáží či čištěním vždy zařízení odpojte ze zásuvky.
- Ještě než se přiblížíte k částem daného zařízení, které se při jeho použití pohybují, nebo před výměnou jeho doplňků, vypněte dané zařízení a odpojte jej ze zásuvky.



Použití v souladu s určením

- Tento ruční šlehač byl navržen pro mixování, hnětení a šlehání vajec nebo šlehačky. Dané zařízení nepoužívejte jinak než k účelu, pro který byl vyroben.
- Dané zařízení bylo navrženo pro použití v domácnostech nebo podobných prostředích jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích,
 - zařízeních, která poskytují ubytování se snídaní (bed and breakfast) a ubytování při agroturistice,
 - pro použití hosty v hotelech, motelech a v dalších typech ubytování.
- Ostatní použití například v restauracích, barech a kavárnách se nedoporučují.

Zodpovědnost výrobce

Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za škody, které byly způsobeny porušením těchto předpisů:

- použitím daného zařízení jiným než předpokládaným způsobem,
- nepřechtením návodu k použití,
- neoprávněnými úpravami jednotlivých částí daného zařízení,
- použitím neoriginálních náhradních dílů,
- nedodržováním bezpečnostních doporučení.



Tyto pracovní pokyny si pečlivě uschovejte na bezpečném místě.

Při jakémkoliv předání daného zařízení jiným osobám jej musíte odevzdat společně s pracovními pokyny.

- Tyto pokyny lze také stáhnout z internetové stránky společnosti SMEG: www.smeg.com.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Elektrická zařízení musí být likvidována odděleně od ostatního odpadu.



Zařízení, která mají tento symbol podléhají směrnici Evropské unie 2012/19/EU. Veškerá likvidovaná elektrická a elektronická zařízení se musí likvidovat odděleně od domovního odpadu jejich přesunem do příslušného sběrného dvora stanoveného státem. Správnou likvidací vyhozených zařízení zamezí poškozování životního prostředí a zdraví. Pro další informace o likvidaci vyhozených zařízení kontaktujte místní úřady, oddělení likvidace odpadů nebo obchod, kde jste dané zařízení zakoupili.



Popis zařízení / Montáž / Příkazy

Popis daného zařízení

- 1 Zdírký pro příslušenství
- 2 Rukojeť
- 3 Spínač pro uvolnění příslušenství
- 4 Displej rychlosti a časovače
- 5 Tlačítko spuštění/zastavení
- 6 Tlačítka regulace rychlosti
- 7 Šlehače pro optimální zpracování
- 8 Háky na hnětení těsta
- 9 Drátěné metly
- 10 Taška na příslušenství
- 11 Nohy
- 12 Identifikační (výrobní) štítek
- 13 Svorka pro stočený kabel napájení

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK

Tento identifikační (výrobní) štítek uvádí technická data, sériové číslo a označení. Tento štítek se nesmí nikdy z daného zařízení odebrat.

PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU

- Opatrně dané zařízení rozbalte a odstraňte všechny balící materiály, nálepky a štítky.
- Základnu motoru čistěte vlhkou utěrkou. Všechny součástky omyjte a důkladně osušte (viz článek "Čištění a údržba").



Před použitím si zkontrolujte, že všechny díly jsou neporušené.

MONTÁŽ DÍLŮ

- Šlehače a háky na hnětení těsta se musí vložit na správnou stranu a nejsou vzájemně zaměnitelné.
- Vložte šlehač/hák na hnětení s **kulatým** kroužkem do **kulaté** zdírky.
- Vložte šlehač/hák na hnětení s **osmihranným** kroužkem do **osmihranné** zdírky.



Nepoužívejte současně dva různé typy příslušenství.

POPIS OVLADAČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dané zařízení má 3 tlačítka a displej pro zobrazení času a rychlosti.

Displej	
(4a)	(4b)
	----- Spuštěný časovač v minutách
Zvolená rychlost	 Spuštěný časovač v sekundách

Tlačítka			
(5)	 Tlačítko Zapnutí (ON) - Vypnutí (OFF)		
(6)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Ubírání rychlosti </td> <td style="text-align: center;"> Přidávání rychlosti/ Funkce turbo (podržte tlačítko stisknuté) </td> </tr> </table>	 Ubírání rychlosti	 Přidávání rychlosti/ Funkce turbo (podržte tlačítko stisknuté)
 Ubírání rychlosti	 Přidávání rychlosti/ Funkce turbo (podržte tlačítko stisknuté)		

Šlehače pro optimální zpracování

- Toto příslušenství použijte pro polotuhá těsta, krémy se střední konzistencí, těsta s čokoládovým základem, těsta na pečivo, koláče a těsta na sušenky atd.
- Vždy použijte oba šlehače.



Háky na hnětení těsta

- Toto příslušenství používejte pro tuhá těsta jako je například těsto na chleba, pizzu, těsto vaječných těstovin atd.
- Vždy používejte oba háky.


Drátěné metly

- Toto příslušenství používejte pro krémy v malém množství, omáčky, majonézy, také pro ušlehání smetany, vajec, nápojů, vaječných bílků atd.
- Vždy používejte obě metly.





Ujistěte se, že mísa, kterou používáte, je dostatečně velká a vysoká, a také že je umístěna na stabilní ploše.



Použití

- Zasuňte zástrčku do zásuvky napájení a displejem přepnutým do polohy Vypnuto (OFF).
- Pro aktivaci **pohotovostního režimu** (režim Stand-by) stiskněte tlačítko  a na displeji (4a) se zobrazí 0, a na displeji (4b) 00. Oba displeje budou blikat.



Po 30 sekundách nepoužívání se displeje vypnou.

- Pro spuštění motoru z pohotovostního režimu a zvýšení či snížení rychlosti stiskněte tlačítka  / 
- Displej (4b) začne s načítáním od 01 do 59 a současně s tím displej (4a) bude zobrazovat zvolenou rychlost.
- Po první minutě provozu se displej (4b) vrátí na 0 a první segment řady ubíhajících minut se rozsvítí, čímž bude vyjadřovat, že jedna minuta již uplynula. To se stane po druhé minutě a dále až do 4 minut a 59 sekund.
Po uplynutí této doby:
 - Motor se automaticky zastaví.
 - Displej (4a) bude ukazovat 0.
 - Displej (4b) bude blikat a ukazovat 4 minuty a 59 sekund.




- Pokud motor stále běží, pak pro návrat do **pohotovostního režimu** stiskněte tlačítko .
- Pokud stisknete tlačítko  Zapnutí podruhé, pak dojde k vypnutí šlehače.



Systém jednoduchého spuštění

Od počátku spuštění daného zařízení rychlost postupně narůstá až do dosažení nastavené rychlosti. Tento postup zabraňuje, aby došlo k poškození daného zařízení či nástrojů a také předchází únikům ingrediencí z použité nádoby.

Funkce Turbo

- Při podržení tlačítka  po 1 sekundu dojde k aktivaci **funkce Turbo**: displej (4a) bude ukazovat číslici 9, displej (4b) bude pokračovat v načítání sekund. Motor daného zařízení dosáhne maximální povolené rychlosti.
- Po uvolnění tlačítka  se rychlost vrátí do původního nastavení, které se původně ukazovalo na displeji (4a). Displej (4b) bude pokračovat v načítání sekund.
- Pokud motor stále běží, pak pro návrat do **pohotovostního režimu** stiskněte tlačítko zapnutí .



Návody a tipy

RADY

- Spusťte dané zařízení při nízké rychlosti, dokud nedojde k promíchání ingrediencí. Teprve poté rychlost zvýšte na požadovaný výkon.
- Klimatické podmínky, venkovní teplota a teplota či konzistence daných ingrediencí mohou ovlivnit dobu nutnou k přípravě a také výsledky práce.
- Pro dosažení nejlepších výsledků při hnětení tuhého těsta pracujte krouživými pohyby a zkontrolujte, že kapalné ingredience představují minimálně 50 % celkového objemu těsta.



Pro práci s tuhým těstem nepřekračujte maximální množství mouky 500 gramů a před dalším použitím nechte šlehač vychladnout na dobu přibližně 5 minut. Šlehač vypněte ihned po dosažení správné konzistence.




Nádobu, kterou chcete pro šlehání použít, umístěte na stabilní a rovnou plochu.



Při zpracování těsta nebo i při nepoužívání lze dané zařízení umístit na speciální držák.





Ruční šlehač je vybaven čidlem proti přetížení, které v takovém případě šlehač vypne. Pokud je toto zařízení aktivováno a na displeji se objeví blikající symbol , tak zařízení vypněte, odpojte a vyčkejte 10 minut. Poté jej opět zapojte do elektrického napájení.

DOPORUČENÉ RYCHLOSTI



Vezměte, prosím, na vědomí, že uvedené rychlosti jsou pouze doporučené a rychlost, kterou zvolíte, závisí na velikosti mísy, ingrediencích, které šleháte a osobních preferencích.

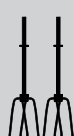Rychlost	Funkce	Příslušenství
Nízká 1 - 3	<u>Míchání</u> Míchání ingrediencí	
Nízká 1 - 3	<u>Hnětení</u> Hnětení kynutých těst (chléb, pizza)	
Střední 4 - 6	<u>Míchání / Mixování</u> Míchání a šlehání tekutých těst. Mixování směsí s vejci či máslem (např. těsto na bábovku).	
Vysoká 7 - 9	<u>Šlehání</u> Vyšlehání lehkých nebo hustých tekutých těst metlou. Vyšlehání šlehačky, vaječných bílků nebo omáčky.	



Pro míchání kynutých těst používejte pouze háky na hnětení těst.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




Zařízení před jakýmkoliv čištěním VŽDY odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout. Nikdy základnu motoru (1) neponořujte do vody či jiných kapalin.

Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro použití, čištění a údržbu daného zařízení a také doporučení výrobce. Jakýkoliv jiný zásah musí provádět pracovník autorizovaného servisního centra.

- Vytáhněte spínač pro uvolnění příslušenství směrem vzhůru a odeberte veškerá příslušenství.
- Šlehače, háky na hnětení těsta i drátěné metly lze bezpečně mýt v myčce na nádobí.
- Všechny díly po umytí osušte.
- Základnu motoru lze vyčistit nejprve vlhkou utěrkou, a poté utřít do sucha. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní materiály.

Co udělat, když...

Problém	Možné příčiny	Řešení
Motor běží na nižší výkon, než na který je nastavený.	Těsto v míse je příliš husté.	Odebrat část těsta, aby se motoru odlehčilo.
Motor se nemůže spustit.	Nedošlo k zasunutí zástrčky do napájení.	Zasuňte zástrčku do napájení.
	Stále nedošlo k zapnutí daného výrobku.	Zapněte (aktivujte) daný výrobek stisknutím tlačítka Zapnutí a Vypnutí (ON/OFF).
	Motor je poškozený.	Spojte se se servisním centrem.
Metly se přestanou otáčet a na displeji bliká symbol 	Daný výrobek je vybaven ochranným zařízením, které v případě přetížení motoru provoz motoru vypne.	Pro provedení resetování zařízení vypněte, odpojte z napájení a nechte jej vychladnout nejméně 0 minut. Pak opět zapojte zástrčku do zásuvky napájení.
Příslušenství nezapadá do svých zdířek .	Místo umisťování daného příslušenství není správné.	Respektujte tvar daného příslušenství, aby zapadalo do správné zdířky.



Pokud se problémy nepodaří vyřešit, nebo pokud nastanou jiné typy poruch, pak se obraťte na služby poprodejních služeb.

Dané zařízení splňuje nařízení Evropské směrnice 2014/35/EC, 2014/30/EC a 2009/125/EC.

Soulad s odstavcem 11 Evropské směrnice EN60335 byl ověřen následujícími přípravami:

A: Drátěné metly: 5 vaječných bílků. Krátká doba provozu: 2 minuty a 20 sekund. Rychlost 9.

B: Šlehače pro optimální zpracování: 500 ml smetany. Krátká doba provozu: 4 minuty. Rychlost 9.

C: Háky na hnětení těsta: 900 gramů mouky + 648 gramů vody. Krátká doba provozu: 5 minut. Rychlost 9.